OUK START REFERENCE

MISE EN ROUTE RAPIDE



1 Allumez le déterteur (p. 12) 1

D Choisissez un mode de détection (p.12),

mode Monnaies & Trésors (p.18)

3 Choisissez un profil de discrimination (p.22,24)

Mode Prospection (p19)
Règlez le niveau dela discrimination dufer (p22, 24)

4) Reglez le mode suppression du bruit (Auto ou Manuel (p.34)

(5) Reglez la compensation d'effet des of (Auto ou Manuel p.40)

6) commencez la dilication!

ces instructions de mise en route rapide vous permettent de detecter immédiatement et de trouver les informations importantes pour le réglage de votre détecteur.

Minelab encourage les Utilisateurs à lire le manuel entièrement pour une bonne compréhension de toules les caractéristiques et fonctions offertes par votre X-Terra 70.



		THE PERSON AND THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF	
Fonctionnement du Detecteur_	2	Fonctionnement du Menu	18 m
Technologie VELEX		0 C / P 1 11	25
Assemblage du X-Terra 70		Sensibilite	30
Liste des Dieces			3.1
Connecter le Disque	5	Volume	32
Assemblage des cannes	5	Réglage du Volume	33
Assemblage du Repose Bras	6	Suppression du Bruit	_34
Connecter le Boitier de Contrôle -		Choix dun canal suppression de Bro	it 35
Deconnecter le Boitier de Controle	6	Sevil Sonore	36
Assemblage du Cable	7	Règlage du Souil Sonore	37
Inscrer les Batteries	7	Tons	38
Touches de commande	8	Tons des cibles	38
Feren 1 CD	40	Tons du Seuil Sonore	38
Alumer le Detecteur	12	, Reglage des tons	39
Modes de Detection	19	, Compensation deffet de Sci	40
Tenir le Detecteur	14	compensation d'effet de sol (Plage) 40.
Balayage du Disque	15	Réglage d'compensation d'effet desc Préréglage d'usine	1) 42
Exercices de Delection	16	Prereglage d'Sine	44
Audio du Detecteur	17-	Modes Trérégles Effacer des Modes	44
Mode Monnaies & Tresors			46
Mode Prospection	20	comportement acs parones.	47
Identification des cibles	14	Tank Figation des Disques.	48
1 dentification des cibles (stabilité)		Francis A Jo Mickell Of	49
Echelle de Discrimination		Accesso) res	50
Modes Prérégle's de discrimination	21.	Entrellen de vorre A	-52
Choisir un Mode de discrimination	27	Specifications	53
Mode de Discrimination	0.1	caracteristiques du Modelle	53
Discrimination des ferreux	24	Préférences de l'Utilisa teur	54
Raccourci Tous Métaux	-2-1	Notes de l'Utilisateur	55
Créer un Mode de Discrimination	26	Formulaire de Répard non	- 56
Pinpoint	27	Demarrage Rapide cou	verture
Récubération de la Cité		Deliation de l'appar	± 40

2 HOW DETECTORS WORK

l'est parce que les métaux sont conducteurs e l'éléctricilé que les détecteurs de métaux es détecteurs de métaux réent un champ électromagnélique, qu'insérètre dans le sol.

fuend le disque perçoit un chandement ans le champ (cause par un objet en métal), envoie un signal au boilier descommande, ui alerte le prospectour. les detecteurs de hétaux "sentent" la taille la forme et la omposition des objets. Fondamentalement, plus un objet est aros plus grande est a profordeur the detection.

1.5 KHz) en stondard - Cette frequence se'netre profondement dans le sofet convient le mieux à la detection en general.

le x-Terra 70 étant le modèle les plus perfectionne de la série est capable de fonctionner sur les fréquences de 3KHz et 18.75 KHZ suivant le choix du disque approprié.


Le XiTerra 70 possède 2 systèmes principaux de de tection: coth e treasure (monnaies et trésors) et Prospecting pour la detection des pépites d'or et certains objets

Le mode prospecting specialise
possède une sonsibilité amélièrée
et une discrimination du fer
mèglable, ce qui le rend ideat
pour la recherche de pépites dor
et certains types de bijoux.

de fois qu'un signal est transmis dans le soi et rect en retour par seconde (mesure en Hertz+Hz),



VFLEX technology

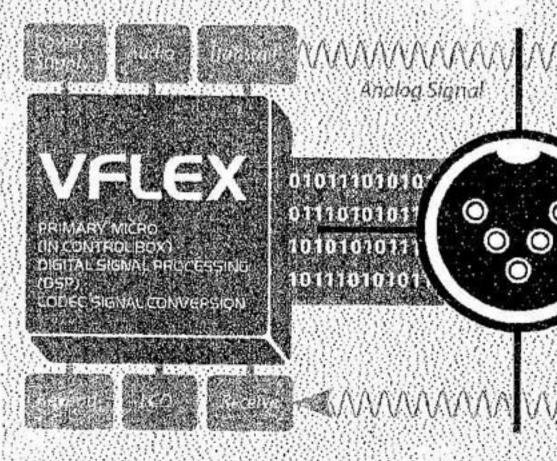

Control Box


"BEEP!"


le x-Terra-70, chaeun avec ses propres avantages.


le disque concentrique est fourni en standard avec le x-Terra 70. il offre un hon rendement general et une excellente localisation des cibles

capaomnes




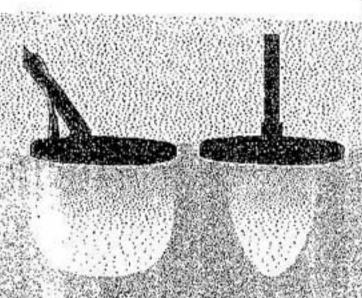

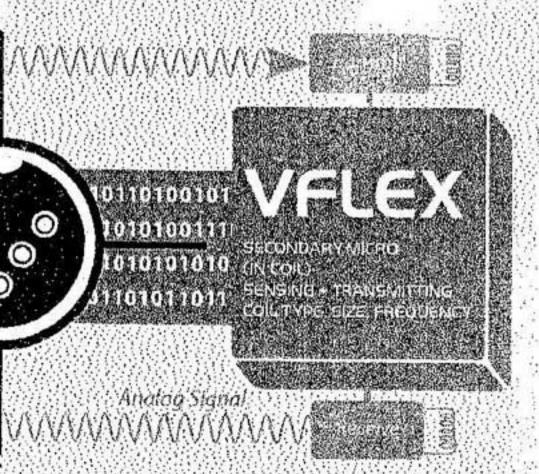

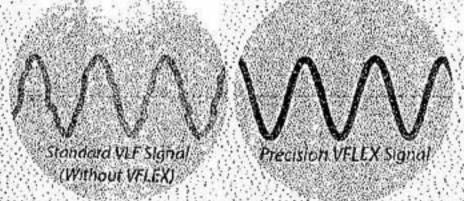

4) AESEMBUNG YOUR XTERRAZO

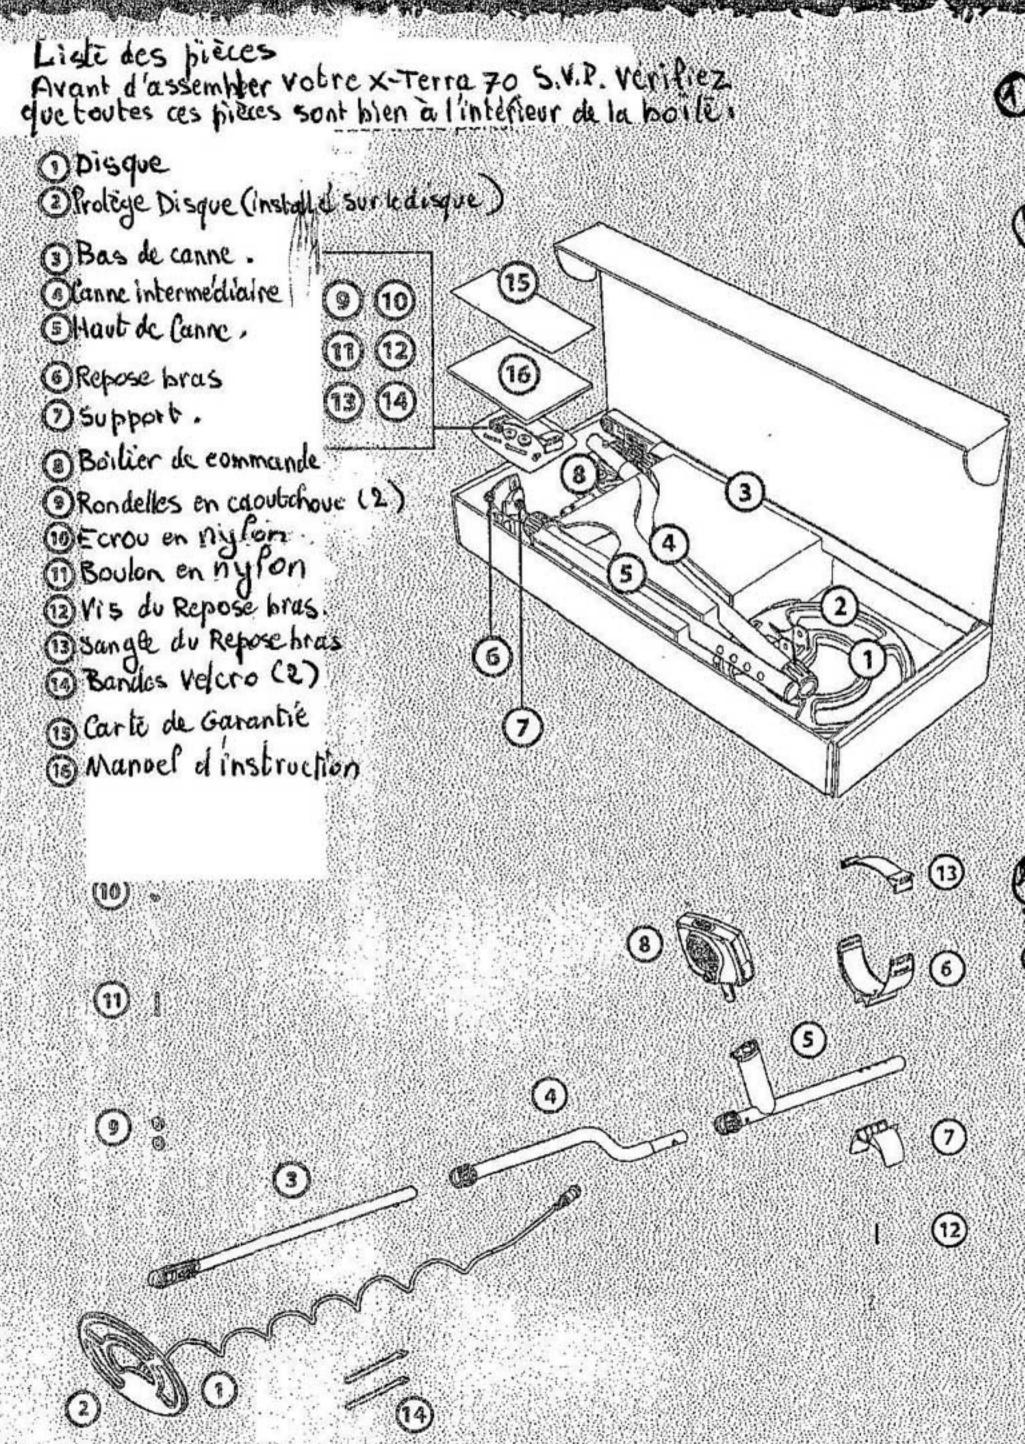

Connecter le disque. Placez les 2 joints de caoutifiour dans les renfoncements en extremilé du bas de canne

Dentrez l'axe du bas de canne avec l'axe du disque. Assurez-vous que l'ergot metallique du bas de canne est au dessous, pointe vers le bas.

3 Insérez la vis en nylon dans le trou du disque et de la canne.

Derrez à la main l'écrou papillon, sans forcer pour re pas endommager le pas de vis. Il sera peut-être nécessaire de le desserrer pour ajuster l'angle du disque,

à l'intérieur du disque. Toute tentative de le déconnecter annulora votre garanties

Assemblage de la canne. Assurez-vous que les baques de se


DASSUREZ-vous que les bagues de serrage Boienten position ou verte DAppuyez sur l'ergot metallique du

bas de canne et glissez celle ci dans la canne intermé d'aire jusqu'à ce que i tergot soit place dans le trou vous convenant.

de canne de la même manière.

(4) quand toutes les cannes sont assemblées verrouillez-les en position en tournant les bagues de serrage (sons alguilles d'une montre).

L'assemblage du haut de canne est en can renforce par l'utilisation de 2 ergolo, un de chaque colt de la canne.

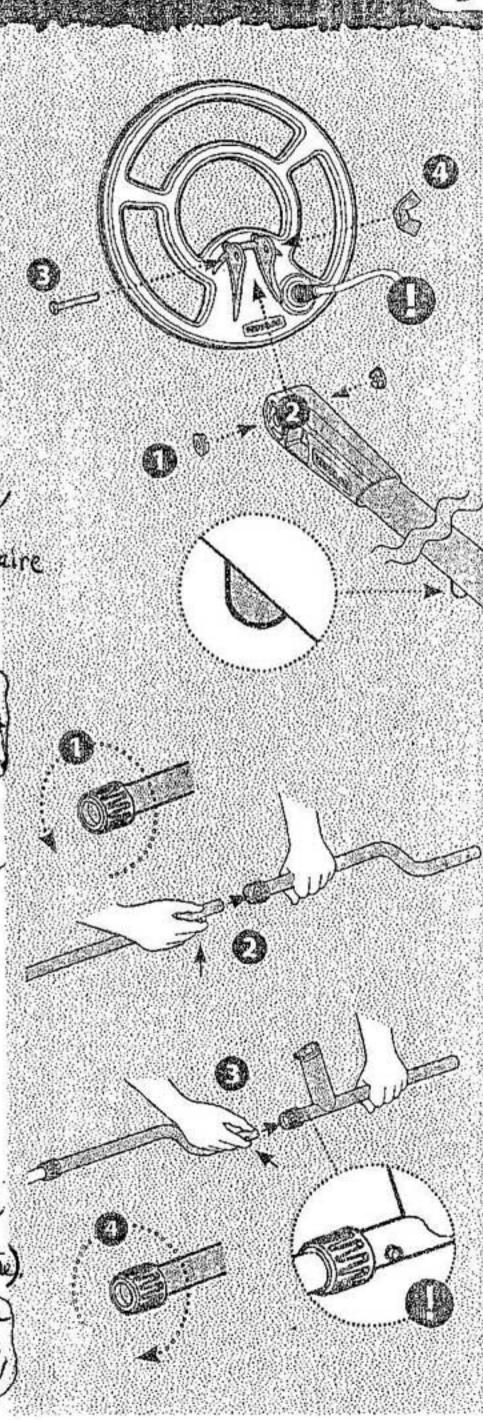

6 ASSEMBLING YOUR X-TERRA 70

Assemblage du Repose Bras

Placez le repose bras à l'extrémité du haut de canne en alignant le trou central vec l'un des brous de la canne à la position rous convenant.


DInscrez la vis dans le trou du support, celui du haut de canne et celui du reposé bras. Serrez la vis sans forcer pour ne pas l'endommager.


3) Avec la bande velcro tournée vers vous, glissez la sangle dans les deux fentes du repose bras. Assurez yous que le bout de la sangle soit fixe vers l'extérieur.

le x-terra 70 a été concu pour être utilise? Soit avec la main gauche soit avec la droité le diagramme montre la bande velcro guster pour le bras gauche.

DAvec l'ecran L.C.D. tourné vers vous,
placez le boitier de commande, sur
l'extremité de la poignée et poussez
jusqu'à ce qu'il se mette en place.
Ilectan LCD a un film protecteur pour,

éviter les rayures. Il heut être enleve quand te déterteur est entièrement assemble. Le boitier de commande peutêtre facilement enleve pour l'empaquetage ou le transport. Déconnecter le boitier de commande En tenant fermement le detecteur contre vous saisissez le boitier de contrôle et lirez-le hors de la poignée.

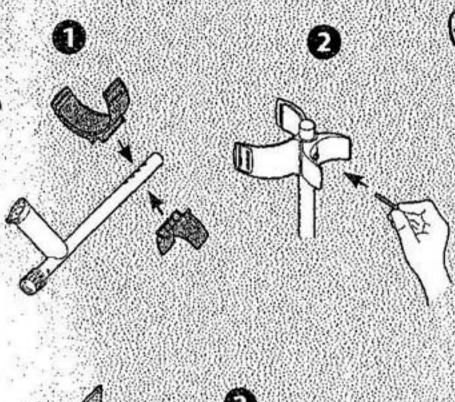


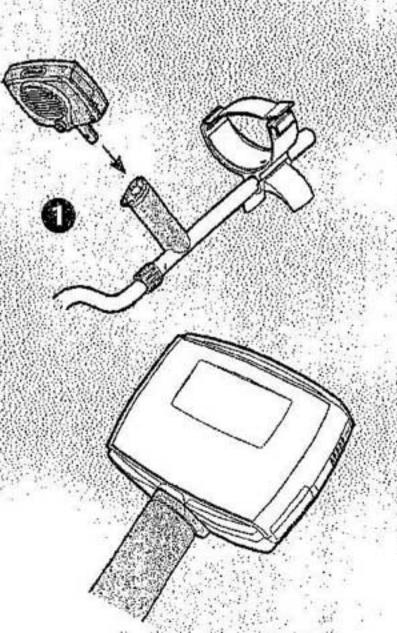

Assemblage du cable, DEnroulez le Cable autour du bas de canne et de la canne intermédiaire un relachement. 2) Utilisez les bandes vetero pour maintenir le cable en place confre la canne. Il est recommande qu'une bande soit utilisée sur le bas de canne proche du disque et l'autre bande sur la canne intermediaire avant l'endroit où le cable réjoint le boitier de controle. 3 Connectez la prise disque sur la fiche située à l'arrière du boilier de contrôle, Vissant fermement la hague de serrage pour le maintenir en place. Installation des batteries Le x-Terra 70 utilise 4 hatteries AA qui ne sont pas livrées avec le délecteur. Ccomportement des hatteries (p47). DAccèdez au comparliment hatteries par la petite trappe silvée sur le côté du boilier de contrôle, Failes glisser cette trajope vers le ficult avec votre pouce 2) Placez chaque batterie dans le compartiment tel qu'illustré en vous assurant guéles contacts positifs (+) et negatifs (-) correspondent au diagramme auboitier de controle. 3) Fermez la trappe du compartiment en la foisont glisser vers le has. Si le détecteur ne l'onctionne pas correctement vérifiez la polarité des batteries. le détecteur nescra pas endommage si cette polarité n'est has respectéel.

Liquid Crystal Display (LCD) area Ecran & cristaux liquides (LCD) Bouton Marche/ARRET Accepte ou rejette les différentes métaux en Selectionnant Callome/ éteint) les segments de discrimint Pour sélectionner les différents correspondants Profils de discrimination (Monnales & Trésor sculement) -- Pour selectioner entre l'effet ce houton a deux fonctions de sol manuel et le troughage (MODE) selectionne entre le mode four bornatique de 1'effet de 500 coin & Freasure et le mode Prospecting LAUTO) selectionne l'oplion automatique pour l'effet de sol et le noise cancel. MENU SELECT (Interferences). PINPOINT Pour activer le réglage Permet de basculèr entre moinuel de componsation de l'effet de sol. le mode Tous Métaux et le mode Discrimination Four ajustes les réglades el pour se déplacer sur Mechelle de déscrimination, à droite Lour ajuster les réglages ce bouton a 2 fonctions et pour se déplacer laut l'echelle de discrimination en laugmentant ---- Il permet de localiser exactement à gauche en la diminvant la cible (PINPOINT) Accès aux différentes fonctions -Il permet de quitter le mode en service, et de revenir au

mode detection (DETECT)

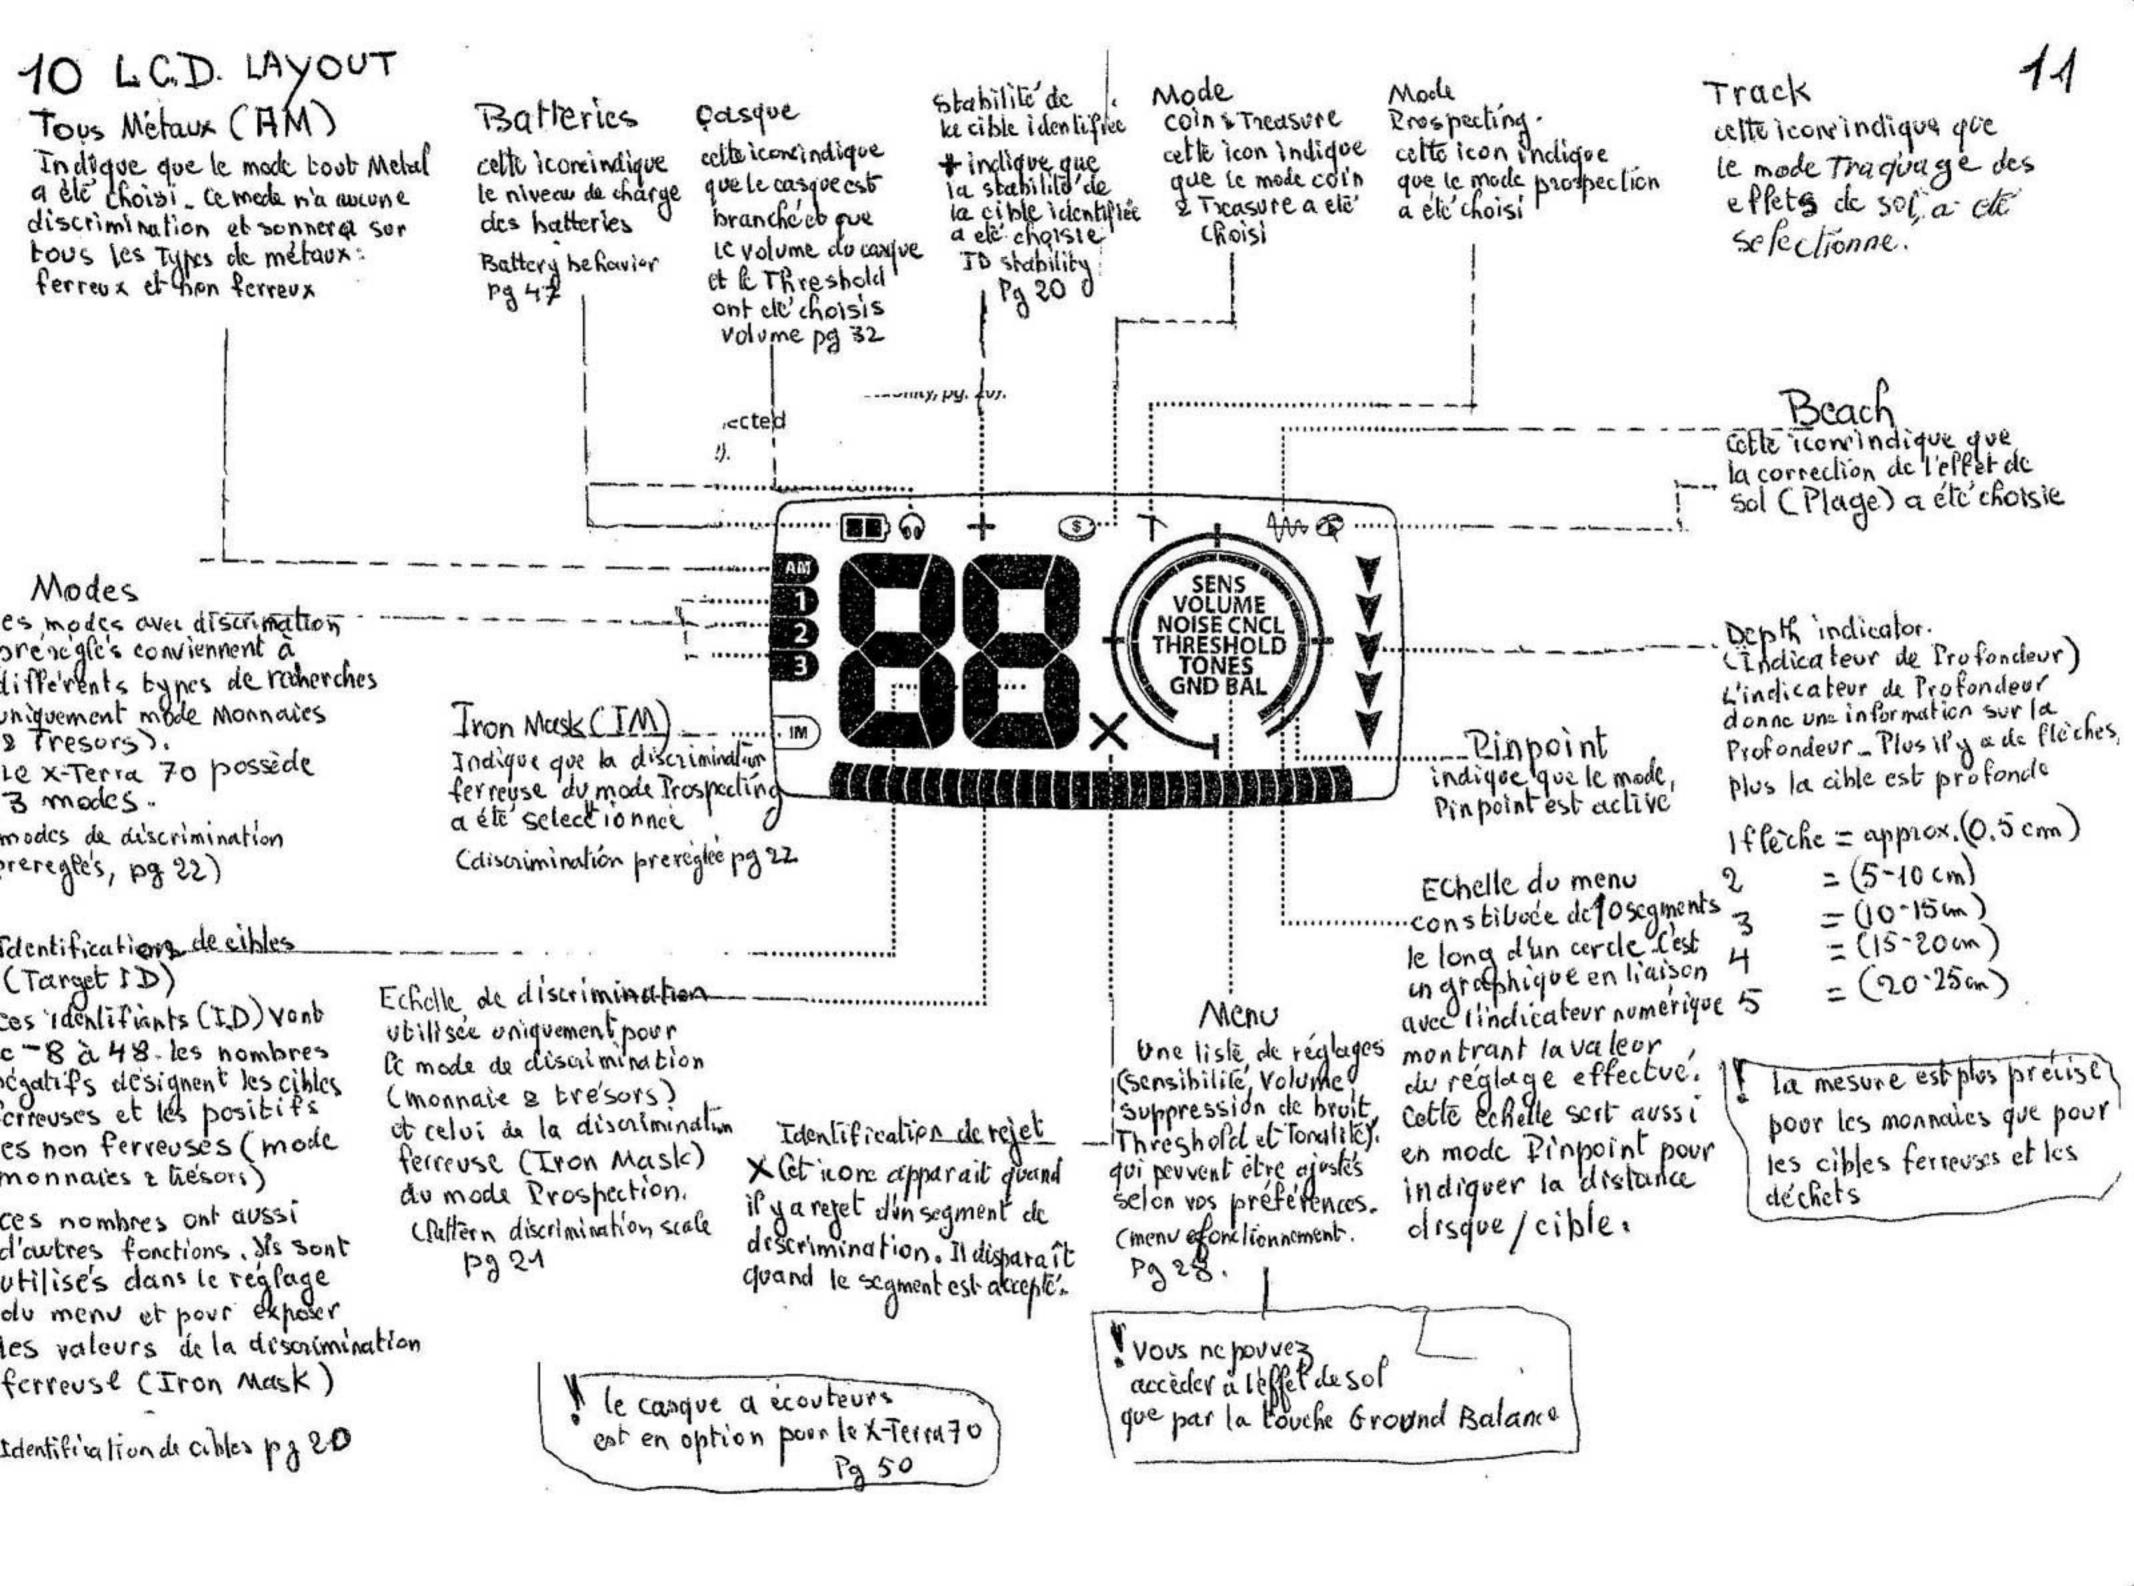

12 TURNING ON THE DETECTOR

le mieux est de mettre en service votre délècteur à l'exterieur de la maison, éloigne des sources d'interférence électromagnetique, On constaté la présence de nombreux objets métalliques dans une maison, ce qui peut provoquer la saturation (surcharge) des circuits electroniques du détectour. Il pout aussi se produire des interférences avec des équi pements de la maison Crecepteurs, TV ect ...) Dans un let environnement, le detecteur peut mas fonctionner et générer de faux signoux. si le detecteur emet un son de saturation et affiche OL (Messages d'erreur, p. 43). il faut deplacer le disque hors du champ de la source qui provoque la saturation

la saturation ne déteriore pas les circuits electroniques elu delècteur

Modes de detection

Avant de Prospecter, il est importent de savoir que le x-Terra-70 peut fonctionner sur 2 modes de detection différents.

(P. 18, 19).

apparaitront tout autong de ce manuel pour indiquer les fonétions spécifiques à chaque mode.

The courle sequence de démarrage s'affiche et un son est émis une fois en service le détecteur sera dans le mode Monnaier et Trésors This eura ducin affichage numerique bomblequ'une cible n'aura pas eter détecte

Mode Prérègle monnaies 2 Trésors

Profil de discrimination (B) 1

sonsibilité 16

Volume 25

suppression des bruits (Noise consel) 0

Threshold (seuir sonore) 12

Tonalité des cibles (B) 4

Effet de sol. (Fixe) 27

1 Approper sur la touche Mode AUTO Pour hasculer entre les modes Monnaies & Treisors et Prospecting

Mode Preride Prospecting. Tron Mask 5

Sensibility 22

Volume 25

Suppression des bruits (Noise cancel) 0

Threshold Tons variables 7 22

Effet de Sol Traquage (Track)

designant quel que suns des icones designant quel que suns des icones qui apparaissent durant la missen Marche Nota, les icones ne sont jamais tous "allumes" en même temps.




The x-Torra 70 prot conserver des réglages se pares pour chaque mode, quand un mode, a eté selectionne, le menu du reglage qui a élé change, chique et a durant 3 secondes.

Ex. la sensibilité est à 16 dans le mode monnaies e Tresors et à 22 dans le mode Prospecting. En changeant de modes, l'Icone de sensibilité est reglee à 16 cliquotera durant 3 secondes.

Si la sensibilité est reglee à 16 dans le mode prospecting, l'Icone de sensibilité alle modes prospecting, l'Icone de sensibilité ne cliquolera pas en changeant de modes.

La majorité des diagrammes de ce manuel qui font référence dux fonctions et réglages communs aux 2 modes, montrent uniquement l'affichage du mode Monnaies à Trésors.

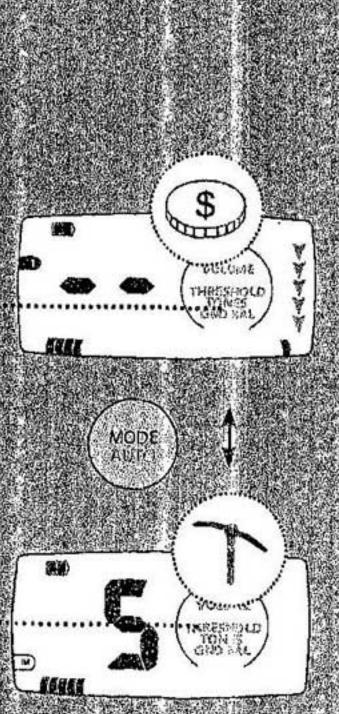

14) HOUDING THE DETECTOR


Pour tenir le délicteur, alissez votre bras à travers la sangle et le repose bras. Saisissez la poigne et reposez votre avant bras dans le repose bras.

Vobre coude devrait être placé juste au-dessus du repose bras. Serrez légèrement la bande velero autour de votre bras.

la position correcte du Repose bras et de longueur de la canne devrait vous permettre de balancer le disque devant vous confortablement sans vous courber ou vous étirer.

Pour ajuster la longueur des cannes, ouvrir les bagues de serrage appuyéz sur les ergols mebiliques et déplacez les cannes de haut en has à la longueur désirée - Quand elles ont toutes été mises en place tournez les bagues de serrage Csens aiguilles d'une montre), jusqu'ai ce que les cannes soient fermement fixées bassemblage des cannes. Pour ajuster la position du repose bras, enlevez la vis et placez le avec le support dans la position désirée : cassemblage du repose bras, p. 6).

Pensez au délècteur comme une extension de votre bras. Il devrout être parallèle avec votre avant-bras et vous paraître le devre et confortable quand vous le prenez

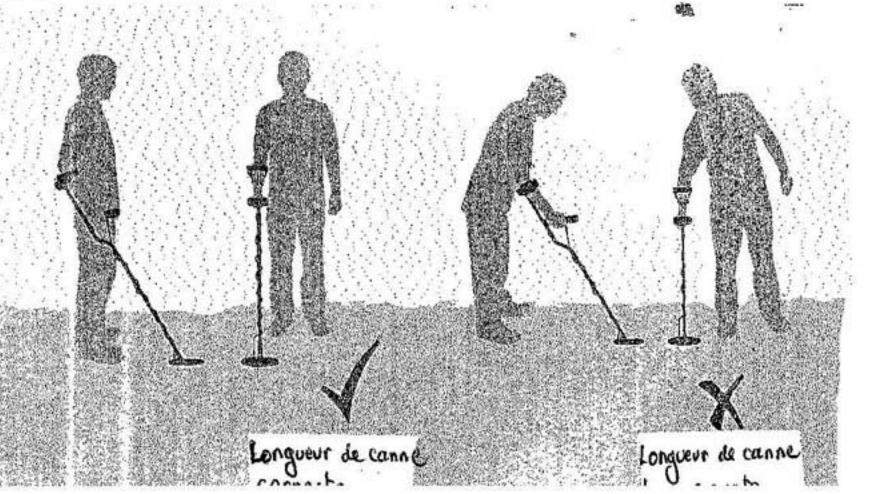

une fois dehors exercezvous à balayer le disque av dessus du sol de droite à gauche tout en marchant le Atement. Couvrez legèrement le précedent passage pour vous assurer din balayage complet du sol- la durée d'un balayage moyen de droite à garathe est de 3 secondos. Appliquez-vous à ne par droite à garathe est de 3 secondos relever la tête de délèction


spest important de tenir le dist continuellement prache et paralle au sol. Cici au gmentera la profondeur de délèction et le réponse des petits objets. EViler de baldyer en touchant le sol ceci bouvant occasion des faux signaux et une identification inexacte des

l Essayer de balayer le disque plus detection pour amelioner la detection et l'identification de la cible. Prospection pour ameliorer la description des signaux occasionnes par la mineralisation

en fin de balayage ceci pouvant aussipplovoquer des faux signaux et reduir la profonded de detection

bisque parallele

le disque de l'x-Terra 70 est étanche. (Entretien de l'x-Terra 20, p 52)

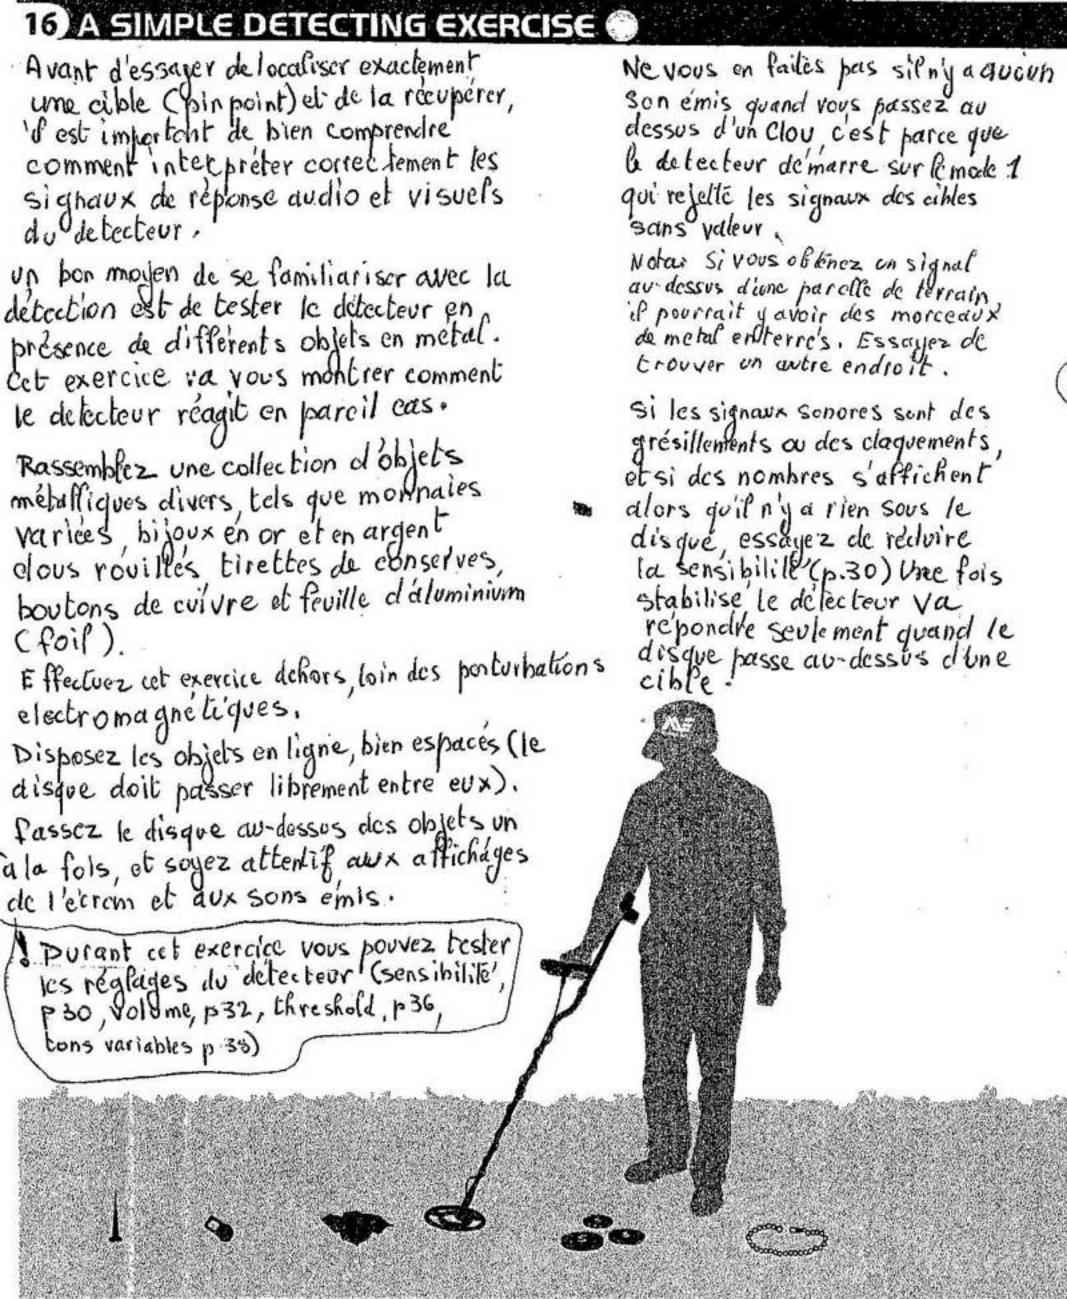

Réposse de cible c'est le son émis par le delecteur quand une cible est localisée et non rejetée.

Dans le mode Monnaies & Tresors une cible à Route conductivité Cex. grosse monnaie en argent), un biju aigu est émis, un bip grave signalera une cible ferreuse.

Dans le mode prospecting,
la déloction d'une cible,
produira un changement abrupt
du son threshold, (Sevil sonore)
en intensilé et tonalité
les cibles sont localisées à
l'aide du son uniquement.
(Tons p. 38)
(Sons p. 46)

Cround Noise (Effet de sol)

Le detecteur peut aussi seuil

produire des sons qui

ne proviennent pas d'une seuil

cible mais de la mineralisation sonore

du sol ou de pertur hations

environnantes:

(suppression des Bruits (p 34)

(Effet de sol. p. 40)

enrisol tei mineralise peut

donner de faux signaun iles vreises cibles vous echephent

Coci est le leger son kum emis par le delecteur pour aider à distinguer entre les Bonnes et mauvaises cibles.

Blanking.

(Absence de Sons)

Quand une cible a elè

rejetée, le sevil sonore
devient silencieux,
indiquant qu'une cible
lo cafisce sous le disque
a élè rejetee.

Scrif
Sunore absence de Sons
Saut
Sonore

18 COIN & TREASURE MODE 🏶

e mode Monnaies et Trésors est utilisé pour la recherche d'objets valables: monnaies anciennes et modernes, bijeux: et autres objets. Les cibles non destrées les que les tireltes de boile et capsuses peuvent être rejetées. Ce mode peut être utilisé dans une grande variété d'environnements tel que les parcs et plages d'ecu salcé.

L'identification numérique et l'écheffe de discrimination segmentée sont utilisées en même temps pour identifier un

objet parliculier dans le sol.

Identification; le chiffre identifiant un Objet particulier. of un objet metallique dans le mode monnaies à messors est identifie par un simple "beep" Jonalité des cibles (38)

Echelle de discrimination Indication visuelle d'un objet metallique parliculier. un icone elignotant indique une recherche parliculière. L'indicateur de profondeur donne une information sur la profondeur de la cible

les Flèches indicatrices de la profondour fonctionnent uniquement dans le mode monnaires et Trésors

Non-ferrous-coin


minhago no terreuse

le mode Prospection est utilisé pour trouver des objets metalliques tel que des pepites d'or et autres cibles dans des terrains très miniralisés et difficiles. les cibles sont identifiées uniquement en audio. Le. Chiffre sur l'ecran n'est pas relie à la cible directement mais indique la quantile de fer discrimine ain si que sur l'échelle de discrimination segmentéé. Dans ce mode, le delècteur devient très sonsible aux signaux des petites cibles.

l'identification numerique et l'échelle de discrimination segmentee (IM) sont utilisés en même temps pour identifier la quantilé de signoux ferreux rejetes par le detecteur.

Iron Mask (IM)

Indication numerique de la quantité de fer discrimène et non un Identifiant de cible comme c'est le cas dans le mode Monnaies et Tresors

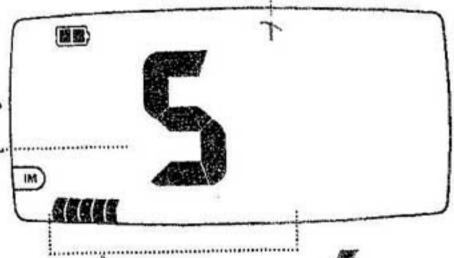

Echelle de discrimination du ter Indication visuelle de la quantilé de fer discrimine qui va de les 20 premiers segments.

pepiles dor

Gold nuggets

on désigne par le mot cible les chiels en métal enterrés - les signoux des cibles ontiennent des informations (beneur en fer et conductivité).

Quand le disque passe au dessus

quand le disque passe av dessus l'une eible elles sont trailées humériquément et celà donne un nombre qui s'affiche et correspond au métal détecté.

les nombres ID des cibles vont de -8 à 48. les nombres négalifs corres pondent aux cibles ferreuses et les positifs aux non ferreuses.

ia dernière cible detectée reste iffichée sur l'écran jusqu'à ce qu'une autre soit detectée. Si le detecteur passe au dessus d'une cible qu'i est rejeté. E tirets s'afficheront à la

place d'un nombre. Stahilité des cibles identifiées.

ex-Terra 70 possède une excellente echelle de discrimi nation mais ceci peut provoquer une instabilité sur l'affichage d'identification

our des terrains très minétilisés.

Dans ce cas, l'identification numérique peut être un per mieux stabilisée en activant e mode de stabilisation des cibles, le son


e mode de stabilisation des cibles. Le son emis peut ne poes toujours correspondre à celui de la cible stabilisée.

Activer la stabilité des cibles ID.

Restez appuyé 3 secondes sur la touche mode Auto. L'icone tapparaitra, indiquant jue le mode de stabilité de cibles ID q l'le active.

Pour desactiver le mode de stabilité des cibles appryez durant 3 secondes sur le MODE AUTO, L'icone + disparaitra, indiquant que le mode de stabilité rest plus en service,

ID de cible (Target ID.) c'est le nombre qui i dentifie le métal de la cible délècée.

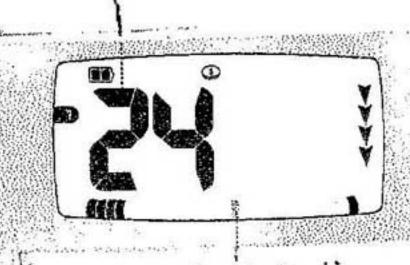

Segment de dischimination c'est un cutre identificant de la cible, ci chaque segment correspond un type de mètal. les segments peuvent être acceptes ca refusés par le prospecteur, selon son désir d'accepter ou refuser tel ou tel type de cible et le métal correspondant.

Les segments en gris des figures de ce manuel représentent les Segments elignotants sur l'écran



Une arande narrie des diagrammes

pappadaissant dans ce manuel

font référence à l'x Terra-710

opérant dans le mode, automatique
cle Monnaies et Tresors.

PATTERN DISCRIMINATION SCALE 21

En plus de leur identification chiffrée (ID) les cibles sont aussi représentées par un segment sur l'échelle de discrimination située en has de l'écran

chaque segment correspond à une valeur de conductivité et à une le neur en fer.

les cibles non ferreuses ne contiennent pas ci de fer. Elles peuvent contenir par exemple de l'or, de l'argent, du cuivre, ou du bronze la conductivité de ces cibles est élevée, et elles sont représentées par les segments de la partie droite de l'échelle.

les cibles ferreuses contiennent du fer; il s'agit par exemple des clous et des déchets métalliques. Le ur conductivité est faible, et elles sont représentées parles segments de la partie gauche de l'échelle.

Les cibles recherchées ou non recherchées apparaissent donc tout le long de l'échelle. Exemple:

cible ferreuse recherchee monnaie

cible non ferreuse indésirable. - clou cible non ferreuse recherché monnaie en cible non ferreuse indésirable - ti rette de canette

On préut accepter ou réjeter les segments de discrimination selon les cibles que l'on recherch (Modifier une echelle de discrimination p.25).

4 ferreux

24 non ferreux

le x-Terra 70 possède 28 segments ID allant de -8 à 48, en augmentent tout les 2 numeros!

les segments rejetes sont en noir, et ceux qui sont acceptes disparaissent (pour apparaître selon les cibles délèctées). Les combinaisons de segments acceptés/rejetes sont appelées profils ou modes.

Le X-Terra 70 a un mode Tous Métaux (FIM)

3 modes de discrimination préréglés et un mode

Accepte la literant Mask (Niveau du forz élscrimine)

Cle métau clou roui

Don appelle "profils", ou modes, les combinaisons de segments "acceptés/rejelor choisies. le x Terra 70 a plusieurs profils (modes) de discrimination rérégles adaptés à des types généraux de prospection, els que la recherche de monnaies et bijoux.

créer vos propres profils de discrimination. Dis seront automatiquement mis en mémoire si l'on change de mode ou quand le de-lecteur est éteint. création de profils de discrimination, p. 25)

Dans le mode prospection, l'objectif est de brouver des cibles dans des terrains très mineralisés et difficiles quand ces cibles sont très proches l'une de l'autre.

L'échelle de discrimination se transforme en un mode de discrimination ferreuse étendu. Si ce mode de discrimination est règle vers 0, la plupant des pépilès d'or rera acceptée mais aussi des déchets ferreux seront acceptés.

sice mode est règlévers 20 un mombre plus important de déchets ferreux sera rejeté mais les cibles non ferreuses peuvent aussi etre rejetées

I d'est recommande de garder une discrimination basse pour éviter de manquer des cibles valables

Accepte les signaux de tous tupes de métaux du plus beau bijouleu clou rouille (tous les ID).

Aucun signal de cible hest rejeté

Profil 2
Thecepie ies signews de la plupart des objets non ferreux (8 10 12 28 30 32 34 36, 38, 40, 42 44 46)
Rejette ceux des ferreux existoux minéralisés et certains nonferreux comme les fevilles d'aluminum (foil) et les birettes de canettes (ID 8, 6, 4 2, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 48.)


Trofil 3
Accepte les signaux de certains

nowferroux et la plupart des nowferroux (ID 6, 4, 6, 8 10, 12 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46).

Réjetté ceux des férroux cailloux mineralisés et certains non ferroux comme l'alu (foit) and (ID 8, 2, 2, 4, 48).

Discrimination du fer

Accepte ou rejette les Bigman des ferreux et non ferred a ex. les pépites d'or.

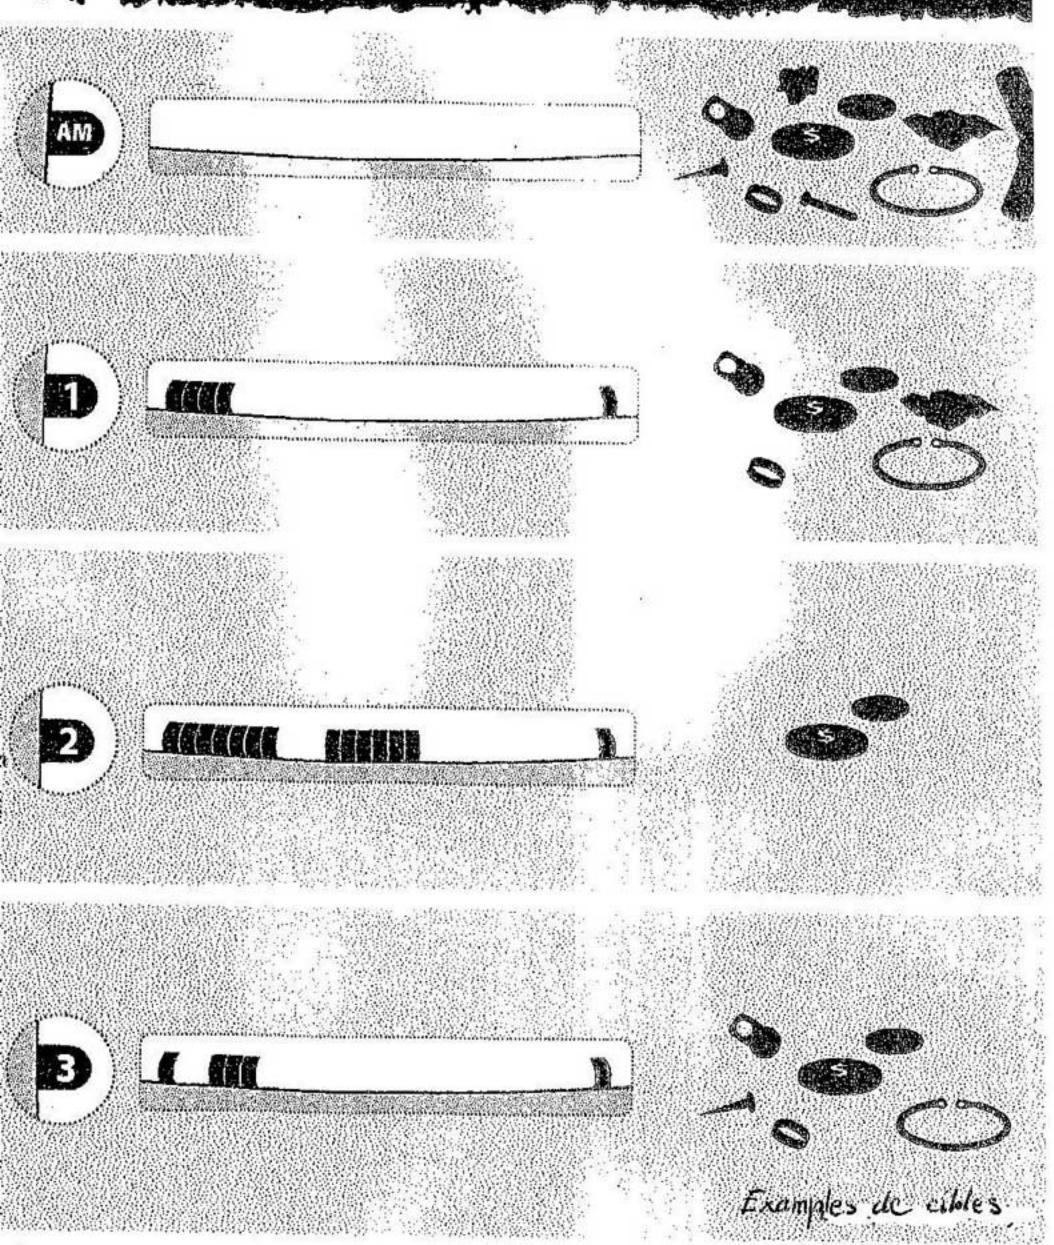


tron Masklevel=5 Discount malion dufer=5 OR Ferreux 20 L' Iron Mask

'Iron Mask utilise 20 segments our l'echelle de di scrimination.

24) EHOIOSING A DISCRIMINATION PATIESN


Pattern
 Discrimination

Profil de discrimination
Dans le mode monnairs
et Tremors Utilisez
la touche Paterns
Pour basculer entre
les profils 1, les
profils 2 et les
profils 3.

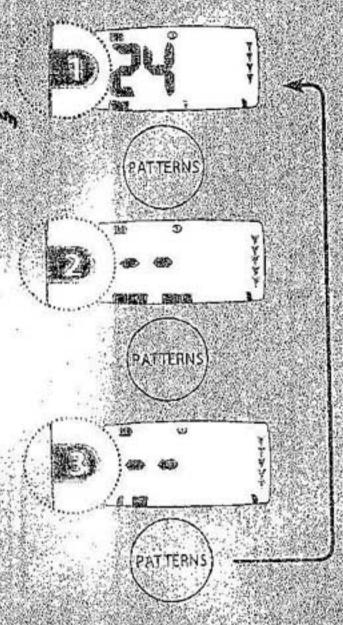

Iron Mask (Disrimination du fer)

Dans le mode Prospection utilisez + et pour n règler le montant de discrimination.

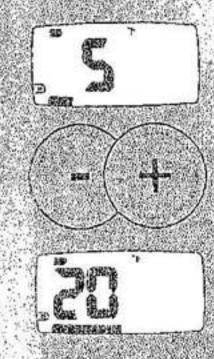


I Quand le niveau de discrimination est règlé à 0, le detecteur fonctionne comme en tout métal-


All Metal Shortcut

le x-Terra 70 a un

raccourci tout
métal disponible
dans les deux modes.
Dans le mode Monnouès
ettrésors appuyez sur
tout Metal (AGM) pour
basculer entre le mode
choisi et Tout Metal.

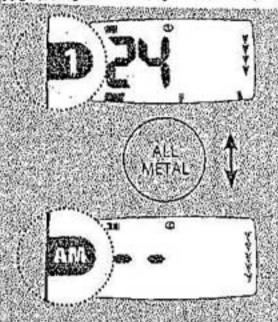

Dans le mode Prospection
Dappuyez sur Tout metal (AM)
Bour Basculer entre
Fron Mask et Tout
métal.

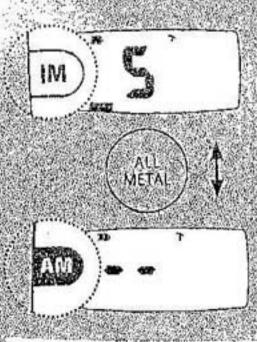

Le mode Tous melcux est fixe.

Value de la minarie de 18 25

les profils de discrimination prérèglés sont modifiables à la demande.

Methode 1- rejeter un ID de cible spécifique avec la cible réefle.

En mode délèction un segment de discrimination va cliqueter, indiquant sa position sur l'écheffe de discrimination et le mombre ID de cible s'affiche sur l'écrain.

Pressez ACCEPT REJECT pour refeter cet ID.

le segment de discrimination et un icone X vont apparaitre indiquant que l'ID détecté a été réjeté.


vérifiez que l'ID de cible est bien rejeté, en essayant de détecter la cible réfle. Il ne doit pas y avoir de réponse audio avec cet ID.

Méthode 2-rejeter un ID de cible spécifique avec les touches + -

Pressez + et - pour sélectionner l'ID que vous avez choisi, le segment et le nombre ID de cible, affirchés désignent l'ID selectionne.

Pressez ACCEPT REJECT pour accepter ou rejeter at iD. le sigment de discrimination et l'icone x vont apparaître, en cas de rejet. Le segment et l'icone x s'effacent en cas d'acceptation.

Acceptation et rejet des cibles.

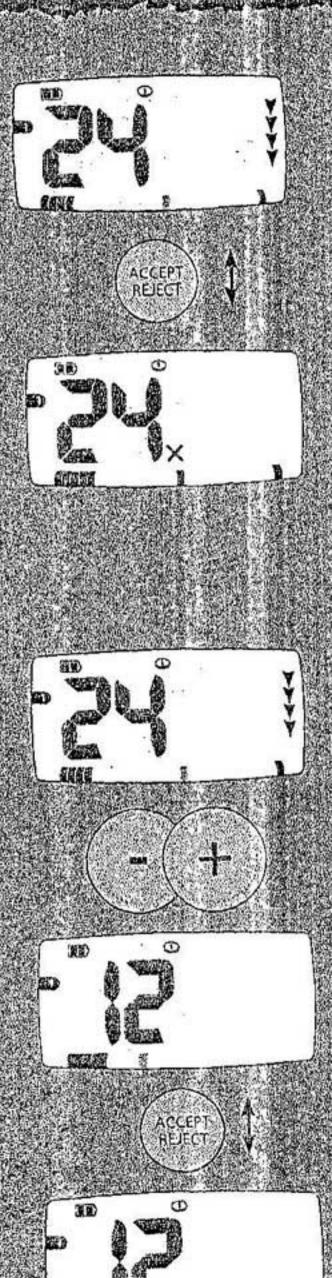

26 PINPOINTING

quand un signal est emis il faut localiser xactement la cible detectée. Pour cela, n utilise le mode PINPOINT,

in mode PINPOINT, lex Terra-70 deconnecte

emporairement la discrimination et

de vient un délecteur statique.

En mode normal, la cible détectée emet un signal quand le disque poisse au dessus. En mode PinPoint le détecteur vu émettre un son continu (différent du simple blp de la détection normale). Le son continu dépend de la force du signal de la cible qui est sous le disque.

le bon et le volume de cette réporise audio du PIN POINT sont variables. Celà vous ai de pour localiser exactement la cible et pour connaître sa profondeur.

Douand la cible est à peu près localisée déplacez le disque Rors de la zone et

pressez PIN POINT

Balayez tentement au dessus etcla cible : es segments de l'écran LCD vous indiquent comblen se trouve la cible du cent re elu lisque. Le détecteur va émettre un son de fort

standard va être juste au dessus de la cible.

DEn tenant comple de ce signal, concentrez votre balayage jusqu'à avoir bien détermine la position de la cible. Notez

possible marquez la sur le sofavec

Déplacez vous de façon à passer le disque sur la cible seson & axes perpendiculaires. La où le détecteur sonne vous indique

où creuser

de sol est automatique ment desactive et

cette cible va produire un Bon fort et cette cible va produire un son faible et - greene volume

si vous avez des difficultés à localiser la cible, pressez PINPOINT Detect à nouveau pour quitter ce mode et revenez au point 1.

le de tecteur peut de venir brujant en mode. Pinpointo sicela arrive revenez


une truette un couteau ou une bêche sont de bons outils pour récupérer les cibles, une fois la cible localisée nettoyez l'éndroit où elle se trouve et repassez le detecteur. s'il n'y a plus de signal, c'est que la cible est dans les matériaux que vous avez ôtés en nettoyant. Si la cible est dans le soi, pourbuivez la recherche en mode. Pinpoint.

quand vous durez fini de creuser, vous devez laisser l'endroit dons le même état que vous l'avez trouve. Par exemple vous de vez découper un carre d'herhe ou de sof et le mettre de côte sur une feuille de plastique. Vous pourrez ainsi bien finir de reboucher le trou que vous evez creuse, et laisser les lieux clans un état irréprochable.

Offerchez la cible dans le trou. Si elleny est pas, prélèvez une poignée de sol et passez la sur le disque. Vérifiez que vous ne portez pas de baques, de bracelets ou une montre, esources de signaux. Recommencez jusqu'à ce que vous trou viez la cible. verifiez qu'il ne reste cucune cible, puis rebouchez le trou. Tous les materiaux du trou, et ceux que vous avez mis de côté sur la feuille plastique doivent être remis en place proprement.

Tassez légèrement le sol remis en place avet le pied.

si vous laissez les lieux en mauvais état, cela peut conduire à interdire l'usage des detecteurs de métaux. Vérifie z s'il vous plait que vous laissez les lieux comme vous les avez trouve's. Emportez tous les déchets,

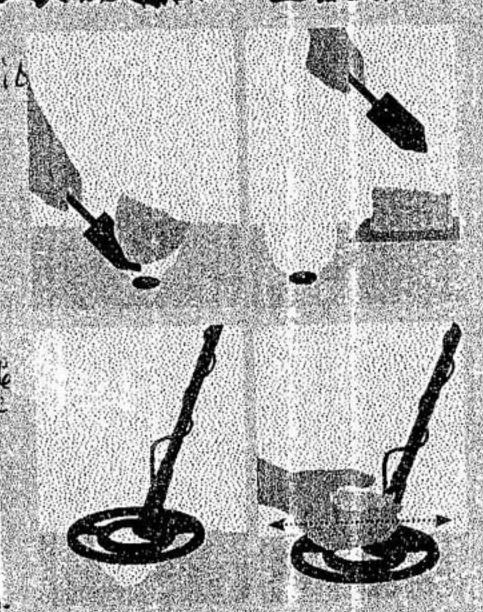



Demandez la permission avant de chercher sur une proprièté privéé - 28 MENU OPERATION Lex-Terrato fonctionne selon 2 systèmes daffihage - Detection et réglages. Detection (système d'affichage) Dans le mode Monnaies et Trésors, L'ID de cible, les segments de discrimination et la profondeur Sont automatiquement affichés dès qu'un signal est detecte. L'ID de la dernjère cible détectée reste affiche tant qu'une autre n'est pas détectée. En cas de cible rejetée, il s'affiche un écran représenté par 2 tirets. Dans le mode Prospection CID et l'Echelle de discrimination/de l'IRON MASK indiquent le niveau de discrimination du fer. le X-Terra-70 a 3 calégories de réglages; Mode Specifique, mode general, Réglages du mode Specifique. les réglages du mode specifique sont utilisés de conservés pour un mode Sculement, 3) >Profilde discrimination > Sons des cibles. > Niveau de l'Iron Mask > Sevil sonore. Reglages du mode general. les réglages du mode géneral ne changent pas quand of hascule entre le mode Monnaies et Tresors et le modé Trospection.

z Suppression du bruit

Detection (Système d'affichage) le x-Terra 70 permet d'effectuer plusieurs réglages pour optimiser les performances clans la plupart des environnements. on accède aux reglages par le menu, ou par les ractourcis. 1 Pour accèder aux réglages, pressez MENU SELECT plusieurs

fois pour dérouler la liste des reglages disponibles. 2 Pour sortir des réglages

Pressez PINPOINT DETECT.

De dernière ID délectée Va disparaitre et les icones de profondeur dignoteront jusqu'à

la detection d'une nouvelle cible


Réglages du Mode Dépendant. les réglages du mode Dépendant sont conserve's separement pour Chaque mode. le délécteur conserve automatiquement les réglages des modes prétédents quandun nouveaux mode est selectionne ou quand le dictecteur est éteint.

7 sensibilité 7 Volume du Haut-Parleur > volume du casque

7 sevil sonore du Haut Parleur 7 Sevil sonore du casque

7 Ellet de sol. > Effet de sol (Traquage)

= Effet de sol (Plage)

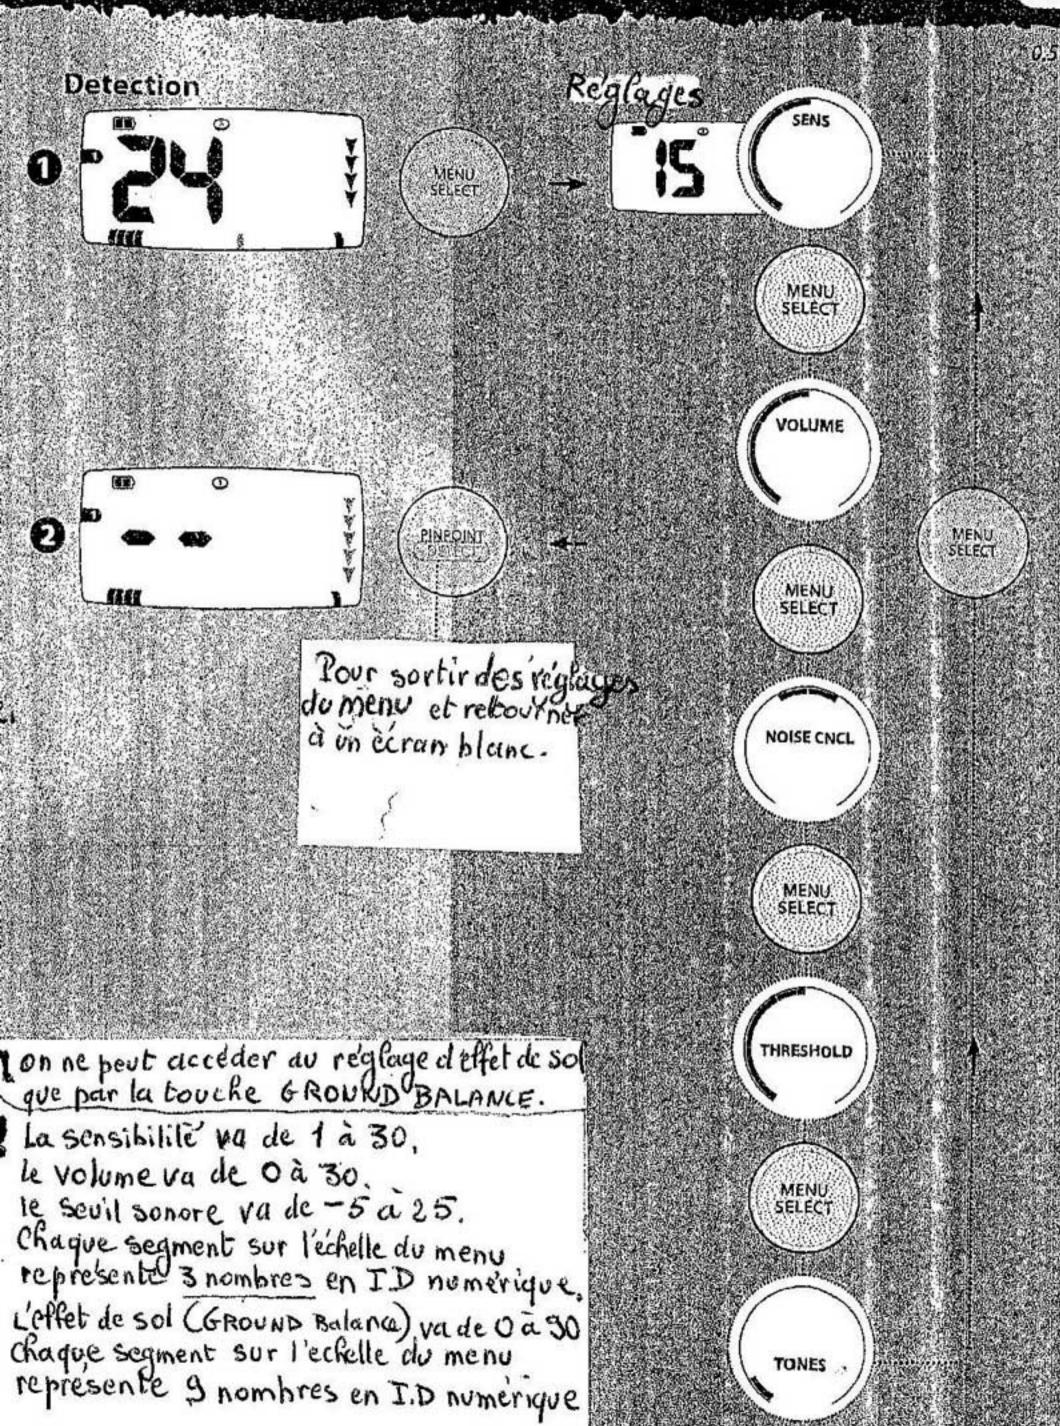

30 SENSITIVITY

ou des claquements,

The x-Terra-70 est très sensible d'offre donc une grande plage de réglage de la sensibilité. Ce réglage est très important pour optimiser les conditions de détection.

La sensibilité conditionne le niveau de réponse du détecteur pour une cible donnée dans son environnement, les vraies cibles sont signalées par des bips distincts. Les interférences ou fausses cibles, par des grésillements

élevé, de petits déchets ferreux pervent être détectés le délecteur sera aussi perturbé par des mineraux dans certains sols et par des signaux emis par des appareils électriques.

on règle la sensibililé empiriquement selon e type de sof et de recherche. Pour les sébutants if est conseille de commencer uvec un niveau faible que l'on augmentera progressi vement. Avec un niveau faible, on facilité la stabilisation du délècteur, réduisant les faux signaux et les interférences, t en différentiant les signaux causés par la minéralisation du set de ceux des cibles. Il faut choisir la sensibilité la plus élevée dans

la stabilité, pour une performance optimum.

Pour les plages, il faudra peut être un niveau lu dessous de 15. Dans les zones très polluées exi parcs), il faudra peut elie eun niveau eu dessous de 9 sur tout pour les monnaies peu profondes

être utilisés que dans les meilleures et plus stables conditions


Pressez MENU SELECT et Choisissez Sensibilité.


1 Utilisez les touches + et - pour régler le niveau de sensibilité.


3 Pressez PinPoint DETECT, pour revenir à la delection.






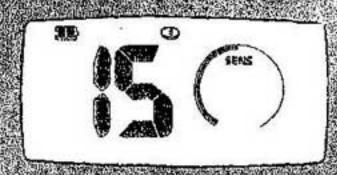

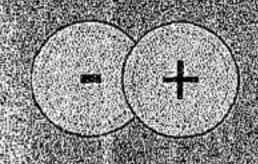

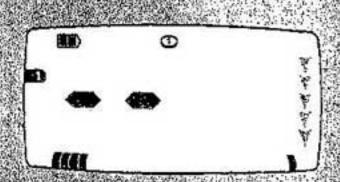



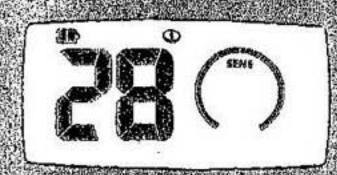

Réglages recommandés de la sensibilité :

Sols (lillicites cs. avec	condit	ions bro	yonked	2-8
Par	cs alvec	' déch	ets	0	9
T	schutar	,t			12
A Committee of the	ages d	TO THE REST OF THE REST.	NAME OF TAXABLE PARTY.		15
	Monnaie	"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的"自然"的	The same of the same of the same		16
	rcs sans			188	20
100	de Prosp	(1) 10 年 10 年 10 年 10 年 10 日 10 日 10 日 10 日	AND A SHOULD BE STONE IN THE	Debut Confident	22
UU	lisateur	LAPET	1 m will	23-	30

32 VOLUME

le réglage de volume permet de limiter la puissance du son émis par le deterteur quand une cible est detertée.

le x-Terra 70 émet des sons dont le niveau de pend de la cible. Tour une cible distante, le son est faible. Plus vous vous rapprochez, plus le son gagne en puissance, jusqu'à atteindre le niveau maximum que vous avez règle.

Le volume et le ton du son émis par le délecteur en pinpoint ou en compensation de l'effet de sol va varier selon la force du signal (causé par la cible, ou la minéralisation du sol): Cette plage de volume est proportionnelle au volume maximum réglé.

Itaut. Parleur/Casque, Volume...

le x. Terra: 70 peut sauvegarder des réglages

de volume séparés pour le haut parleur et le

casque, et passer de l'un à l'autre dès que

le casque est branche...

(Accessoires, p.50).


Réglèz le volume du Haut-Parleur casque débranché. Réglèz le volume du casque casque casque branché. Réportez-vous à l'exercise p. 16), avec les différentes cibles pour vérifier les réglages de volume du haut-parleur et du casque.


Grand le niveau de charge de l'alimentation est faible (voir l'icone) le volume du haut parleur sera rédui Ce la économise l'énergie et donc prolonge le temps de détection,

vous pouvez neutraliser cette timitation du volume mais vous risquez alors que le détecteur s'arrête plus tôt.

- 1) Pressez MENU SELECT et Choisissez volume.
- Qubilisez les touches + et pour régler le volume.
- 3 Pressez Pinpoint T DETECT pour retourner à la délèction.

ADJUSTING VOLUME

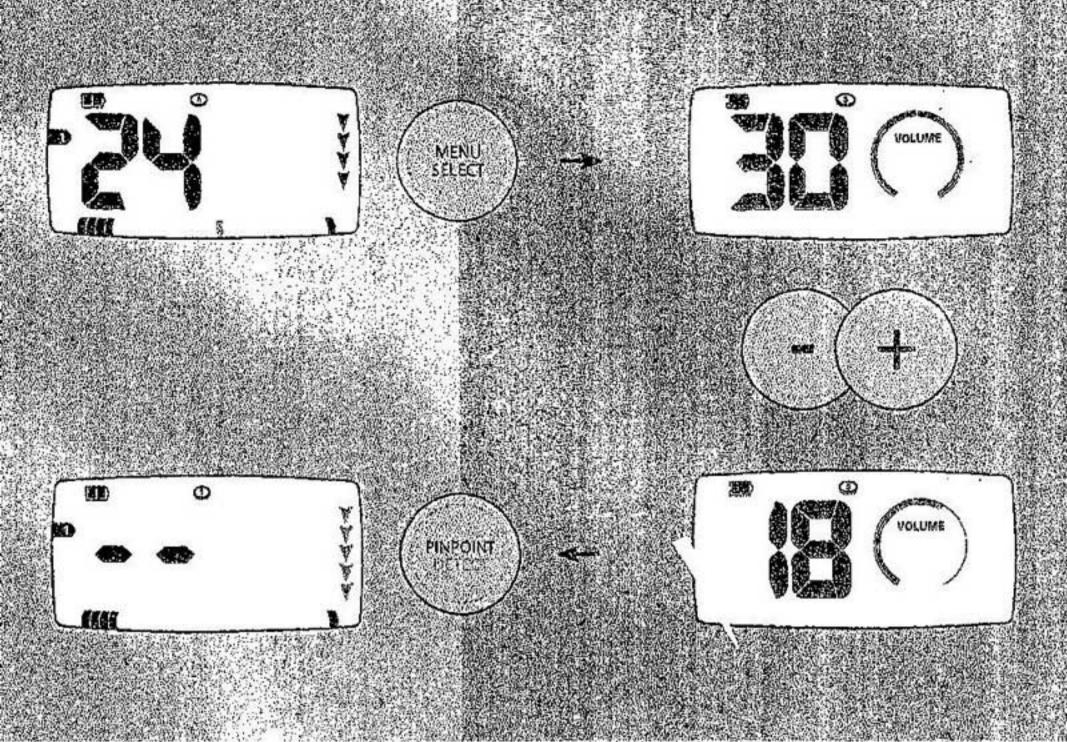

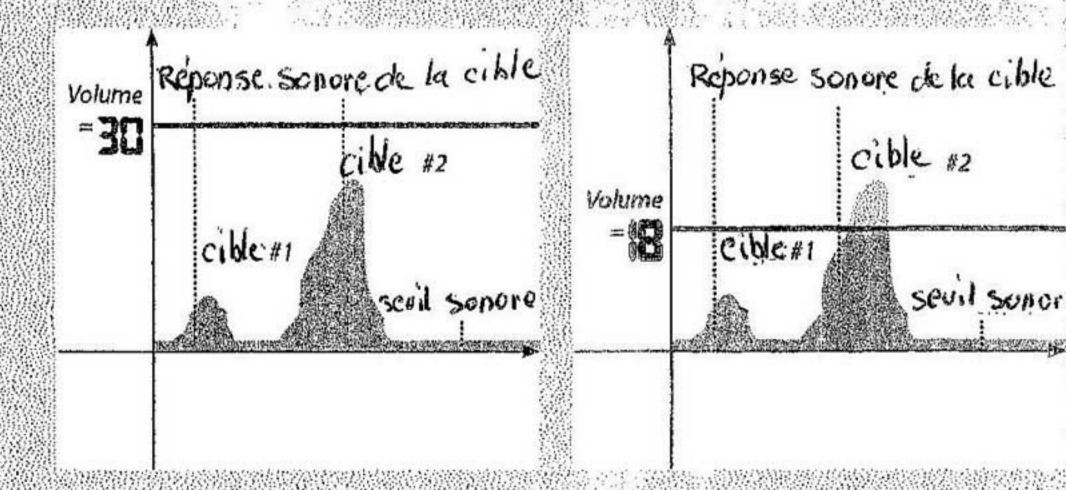

quend les réglages du volume et du scuil sonore sont utilisés ensemble, il y a plus de contrôle sur la réponse sonore de la cible.

Le fonctionnement du détecteur peut devenir brugant ou irregulier à cause d'interferences lues aux lignes étéquipements électriques, ou aux détecteurs en fonction à proximilé. e délècteur va émettre des craquements ou des claquements.

Avec le réglage de suppression de bruit. Cnoise cancel). Vous pouvez limiter ces perturbations. Vous disposez de 5 canaux -2,-1,0,1,2, Is sont indiques sur l'echelle du menu.

N'est conscille de choisir le canal avec le disque en position de détection Chorizontal) ar les interférences reques peuvent dependre D Pressez le MODE AUTO pour

c la position du disque. Pour le choix du canal le disque doit être aintenu en Pair, loin des cibles importantes,

sensibilité quand on change de canal.

Manuel.


1 Pressez MENU SELECT et choisissez Noise Cancel.

2) Utilisez les touchest etpour selectionner le moins bruigant des canaux

3 Pressez PINPOINT DETECT. pour retourner à la délection,

Mode Automatique, 1 Pressez MENU SELECT et choisissez Noise cancel.


activer le reglage automatique de suppression des bruits les lettres AU apparaitront et les segments de l'échelle du menu sevent animes en un e barre progressive. Gardez le detecteur immobile durant l'opération. Après 15 seconcles le detecteur selectionne ra automaliquement un canal de suppression des bruits.

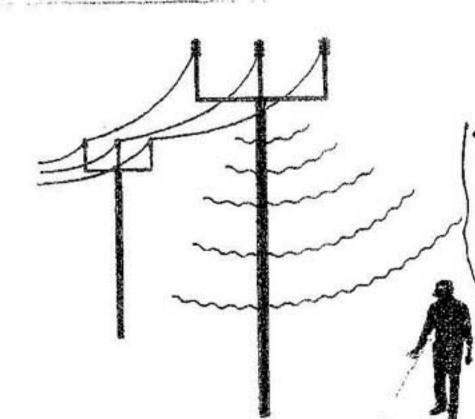

ele mode automatique de suppression des bruits choisira toujours le canal le plus silencieux qui peut changer chaque fois que le mode entomatique

Purant la suppression automatique des bruits, toutes les touches activées sont ignorées,

CHOOSING A NOISE CANCEL CHANNEL 85

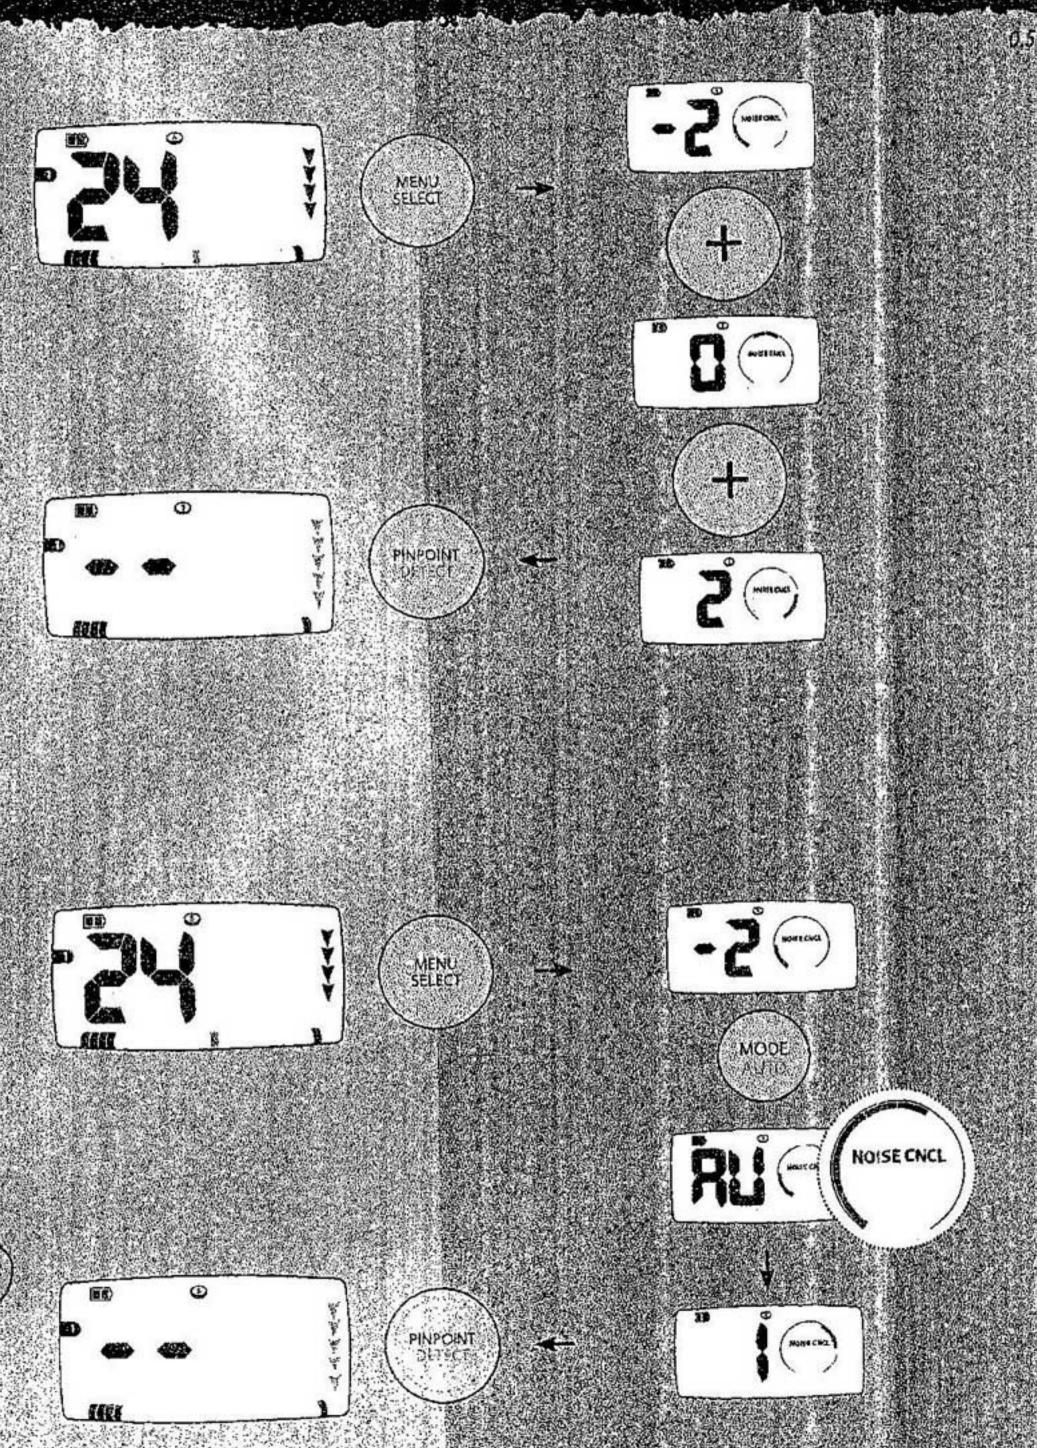

36 Militarius Augusta

le Threshold est le liger sevil sonoire emis par le délècteur pour celder à distinguer entre les cibles désirables et indéstrablés. Juand une cilale est rejetée, le sevil sonoire sevient si lencieux pour indiquer que la cible rejetée est sous le disque,

signal normal.

signal normal.

silencteux

silencteux

aul Sonore du Haut parleur et du casque ex-Terra 70 peut conserver des réglèges éparés pour le sévil sonore du Haut-parleur du casque, bas culsont de l'un à l'autre ces que le casque est branche.

franche le casque est débranche, tout hangement dans le réglage du sevil onore est applique à celti du haut parleur Juand le casque est branche l'icone du casque Maffichera et bout bhangement

lans le réglage du souil sonore sera

le volume du seuil sonore doit être réglé au riveau préféré. Il est important de Savoir que des petits obsejets en surface aussi bien que des objets plus instros et profonds ne produivont que peu de différence dans le seuil sonore. N'est donc important de le réglér correctement pour être sûr que les cibles soient entendues. Essayer d'expérimenter avec des cibles familières pour vous aides

D Pressez ME NU SELECT et Choisissez Threshold.

à regler ce controle.

2) Utilisez les touches + et — bour selectionner un nivea

Dour selectionner un niveau de seuil sonore acceptable.

3) Pressez Pintpoint SELECT Pour retourner à la délication

Volume = 30

= 30


Target #2


Inaudible
Target #1

Threshold


le ton du sevil Sonore ne peut être modifie que dans le mode prospection (p. 38).

Si le souil sonore est règle négativement, les signaux des petités cibles ne produitont pas un signal suffisant pour depasser l'audio du seuil sonore.

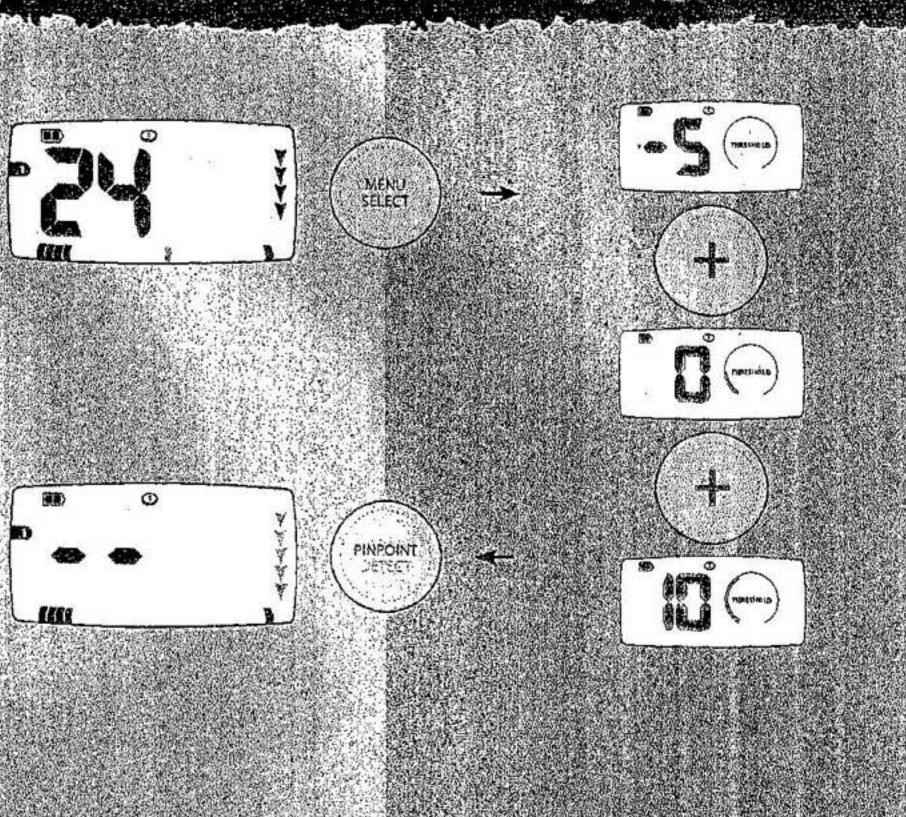

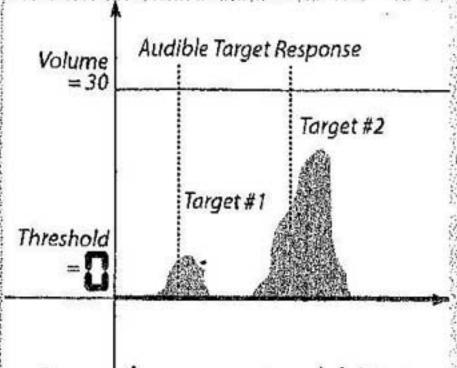

is le sevil sonore est règle à 0, il n'est plus audible ut les sons provien dront des cibles uniquement.

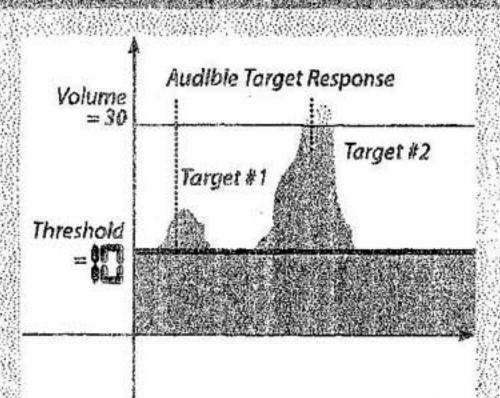


Bile scuil sonore est règle positivement. Be delècteur produire des signeux sur les cibles et en même temps un souil sonore

grand le souil sonoire et le volume sont utilisée onsemble, on exerce un plus grand controle sur la réponce avolto


38 TONES Tons des cibles. On pout sélectionner d'afférents tons pour 1 Pressez MENU SELECT et choisissez les cibles à partir du menu. TONES . 2) Utilisez les touckes + et-38 ya 5 différentes options décrites pour selectionner l'un ou l'autre de sulle dessin ci-dessous. ecs chiffres 1,2,3,4, on les tons multiples de cible Pressez PIN POINT DETECT, pour retourner à la délection 1 ton 450Hz. 2 tons 8 3P PP SP 0P 8E 3E PE SE 0E 85 35 PS 50 S 81 31 S 08 86 38 PC 93 PP 95 3 tons 4 Cons PE SE OE 85 45 25 25 25 81 21 M SI 01 8 2 P S 5 90 28 P 2 8 Cons multiples Durant la détection le ton pout varier de 130Hz à 950Hz 7) Ton du scoil sonore (threshold) Dans le mode Prospection le bon du sevil sonore peut être réglénélon sa préférence personnelle en utilisant le Tressez MENU SELECT et choisissez Tones, menu des tons. Il peut varier selon 2) Utilisez, les touches + et tu seul sonore va de 140 Hz à 1010 Hz. pour selectionner le ton du Treshold. (scul sonore) (1-30). 1 Dans le mode Monnaies et trésors 3 Pressez PINPOINT DETECT la fréquence de bon du sevil sonore pour retourner à la eletection. est règlé à 230 Hz et ne peut pas être modifie -

0.5


Réglage des tons de cibles en mode Monnaies et Trésons

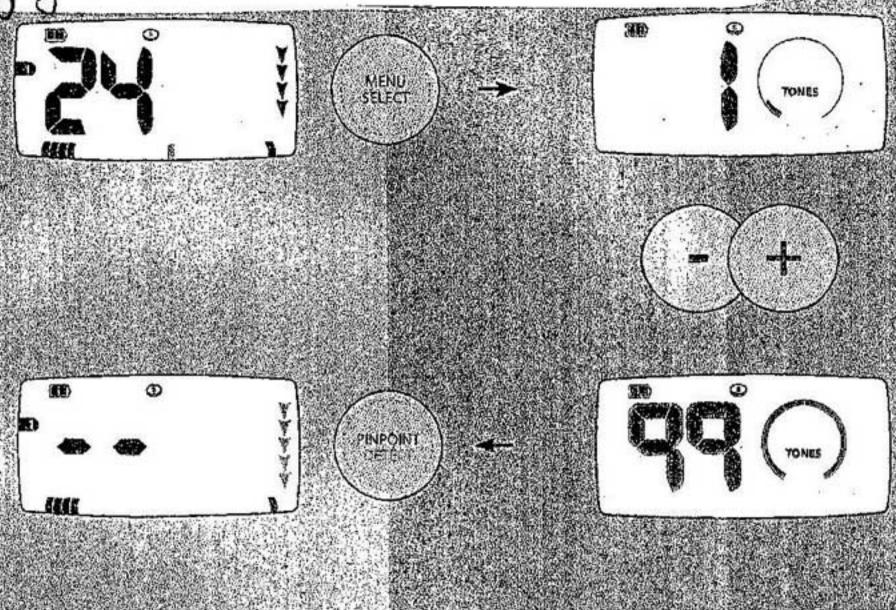

Réglage de ton du sevil sonore dans le mode Prospection

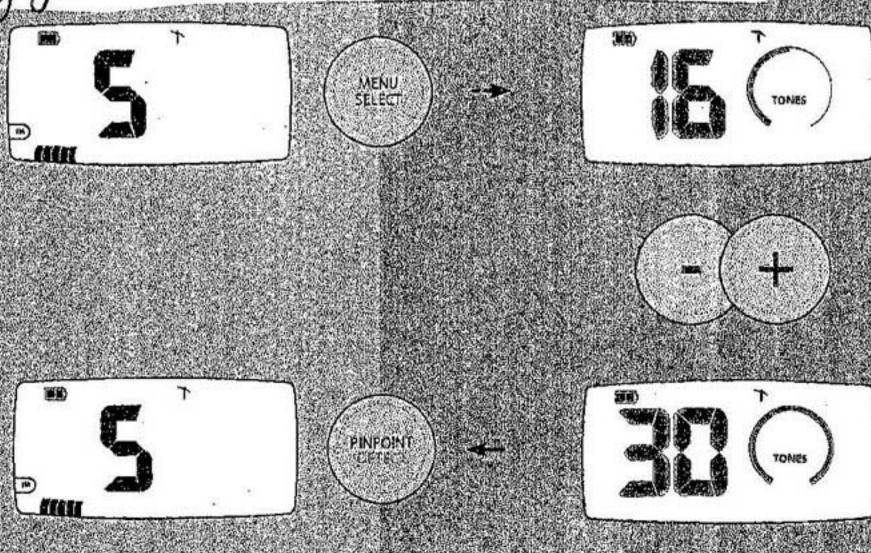

Machine Company of the Company of th O GROUND BALANCE. lex-Terra 70 peut fonctionner sur Activer le mode Ground Balance 2 differents types de sol, magnetique (ex. (Plage). terres interieures), et conducteur (Sable 1) Pressez Ground Balance. rumide des plages salées), la minéralisation (2) Applyer 3 secondes sur la lu sof peut générer des faux signaux dans touche Ground Balance, l'icone ous les environnements. Corrider l'effet ombrelle de plage apparaitra te sol reduit le risque de fausses detections pour signaler que le Ground et permet aux bonnes cibles d'être affichées Balance (CPlage) est en service. at entendues correctement. 3) Pour désactiver le mode Correction d'effet de sof (normal) Ground Balana (Plage) appryez a correction de l'effet de sol (Normal) durant 3 secondes surla touche convient pour les terres intérieures et fonctionne Ground Balance L'ombaelle wand l'icone Beach est éteint. de plage disparaitra, indiquant Devand la correction d'effet de sof est mal que & mode Ground Balance (Plage) e'glée dans le mode Monnaies e Trésors, le detecteur n'est plus en service. e loupera continuellement (si un profil 4) Pressez Punpoint Detect eletant -8 est utilise) ou détectera-8 ou Ground Balance hour ontinuellement C si un profil acceptant -8 retourner à la détection. est utilise. Quand la correction d'effet de sof est mal les reglages du Ground Balance reglée en mode Prospection, le detecteur ont un effet our les fonctionements produira un son confos continuellement de la delèction normale et du prinpoint jui differe du son net d'une bonne cible. Rightage du Ground balance. Correction deffet de sof (Plage) la corretion d'effet de sof heut a correction de l'effet de sol (Plage) convient être reglie de 3 façons pour les plages d'eau saleé et fonctionne automatiquement, manue trement ou quand l'icone plage est allume par braquage; Dans (c mode Ground Balance (Plage) lex-Terra70 La correction automalique clonnera généralement un bon réglage que peut être affiné manuellement en utilisant les touches + et reut compenser n'importe quelle combinaison de sofs magneliques et conducteurs (ex, un melange de sable, de terre et d'eau salcé). Cepondant certaines cibles ferreuses ou de 1 Pressez Ground Balance basse conductivité pervent être annulées. (2) Reglèz le Ground Balance Pour cette raison, clans Re mode Ground Balance C'Plage), à mode Tracking (Traquage) ne devrait être vivilisé que pout des cités automaliquement manuelement ou par traquage (p.42) 3) Pressez PINPOWI DETECT loignées les unes des hutres. ou Ground Bakence pour retourner à la délèclien Avant d'activer le mode Ground Balance essagez de réduire la sensibilité (p.30) I En detectant sur la blage, le reglage du Ground Ballarie peut pe has donner d'ameliorations

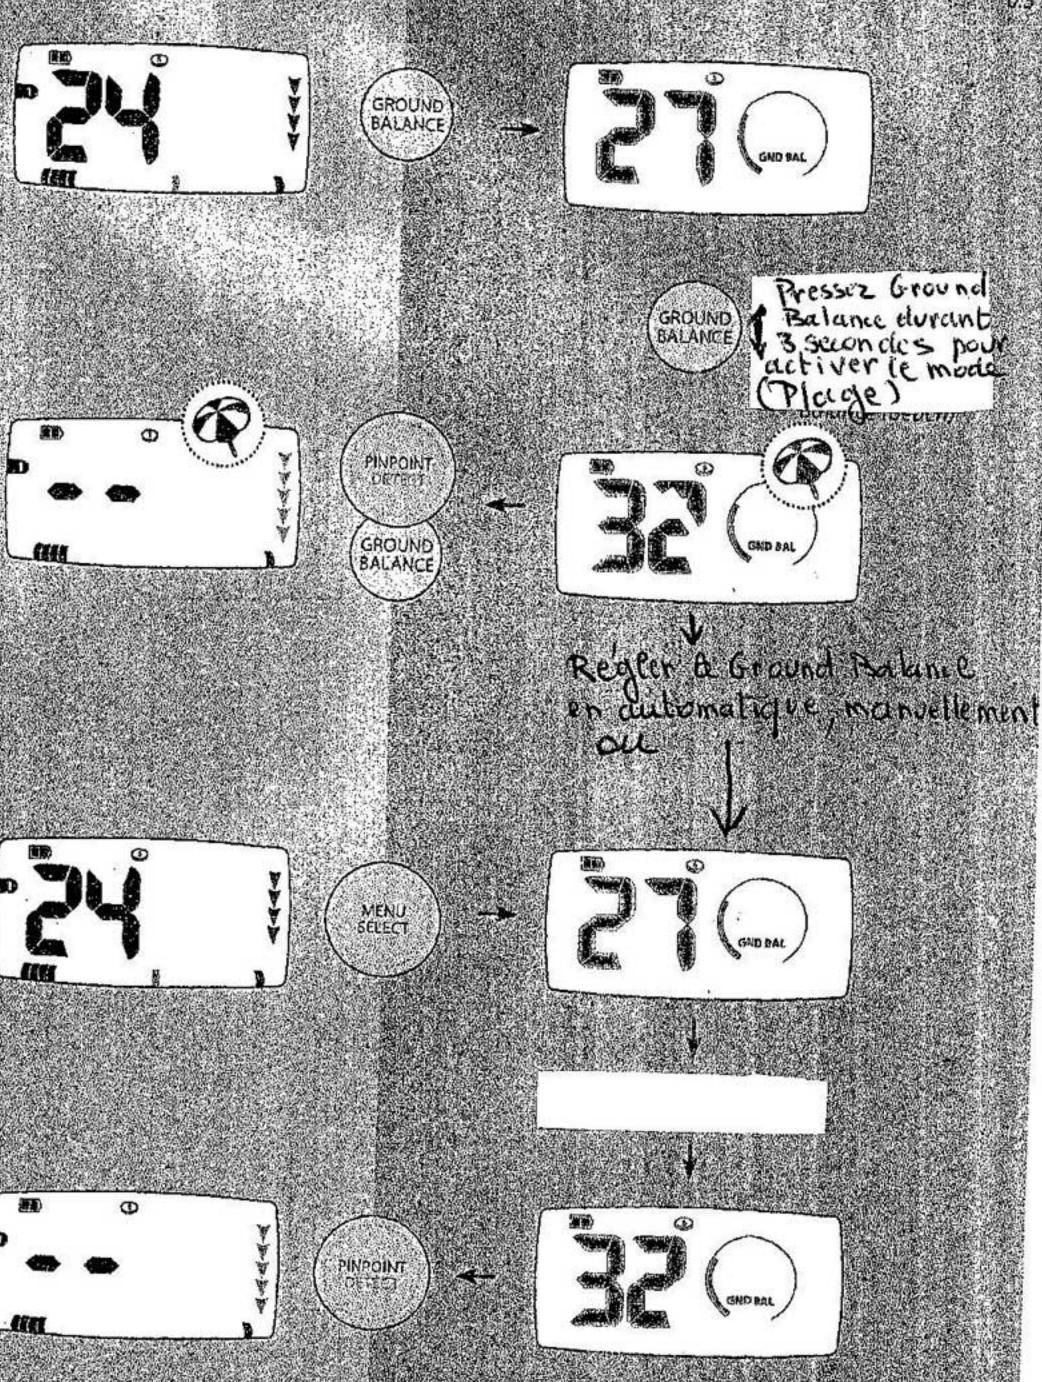

2) ADJUSTING GROUND BALANCE

AUTO 1) Sélectionnez le mode Tous Métaux (AM) at choisissez une zone propre sans aucune cible.

Mainterez le disque parallèle au sol, à 10 cm (4"), sélectionnez GROUND BALANCE . Un bourdonnement continu caractéristique de cette fonction st émis quand le disque est immobile.

3) pour meltre en service le mode dutomatique du Ground Balance. puis rapprochez et éloignez de disque du sof plusieurs fois, les rettres AU apparoutront et · Sur l'echeffe du Menu, les segments scront affiche's et anime sen une barre de progrès, Le detecteur selectionners automatiquement un reglage de correction d'effet

MANUEL

du Ground Bulance avec la touche +, si le ton 1) Sélectionnez-le mode Tous Metaux CAM) et choisissez une zonc propre sans ducune cible. estalgu, réduisez-le avec latouche-

Maintenez le disque parallète au of à 10 cm (4"). Sélectionnez GROUND

BALANCE .

3) Rapprochez et éloignez du sol plusieurs fois le disque, et eloutez la variation cher le plus possible le disque du sol

Isile Ground Balance est regle manuellement le disque diminuez le Ground Balance avec la touche Tracking ce mode sera automatiquement éteint du menu et l'ID. numérique

Track e Ground Balance du mode Tracking se règle

onstamment sur les différentes conflitions du of durant la detection.

tant donne que le réglage du Ground Balance en Tracking est constamment et automatiquement lune citil peuvent hésulter à ce que le délécteur se règle sur tette citle au lieu de se régler sur le sol

diminuant dinsi le signal de la cible:

Il est recommande d'éteindre le mode Ground balance du Tracking quand une cible est delèctée »

Efforcez-vous d'oblenir le minimum de votume qui survient durant, la menu et l'Is numérique indiquent le réglage effectué.

A Si le detecteur emet un son en appro chant to disque du sol augmenter le Ground Balance avec la touchet

si le détecteur emet un son en


elevariation du volume à L'echelle

Indiqueront le réglage effectue.

(1) Press TRACK bour mettre en service a mode Tracking du Ground Balance.

2) Bendant que le mode TRACKing du Ground Balance est mis en services elu Ground Balance stafficheront ainsi que l'echelle du menu qui S'ani mera -

I une fors que la touche TRACK est pressée, le délecteur traquerer très vile durant les 3 premières secondes . Ensuite, le Melecheur

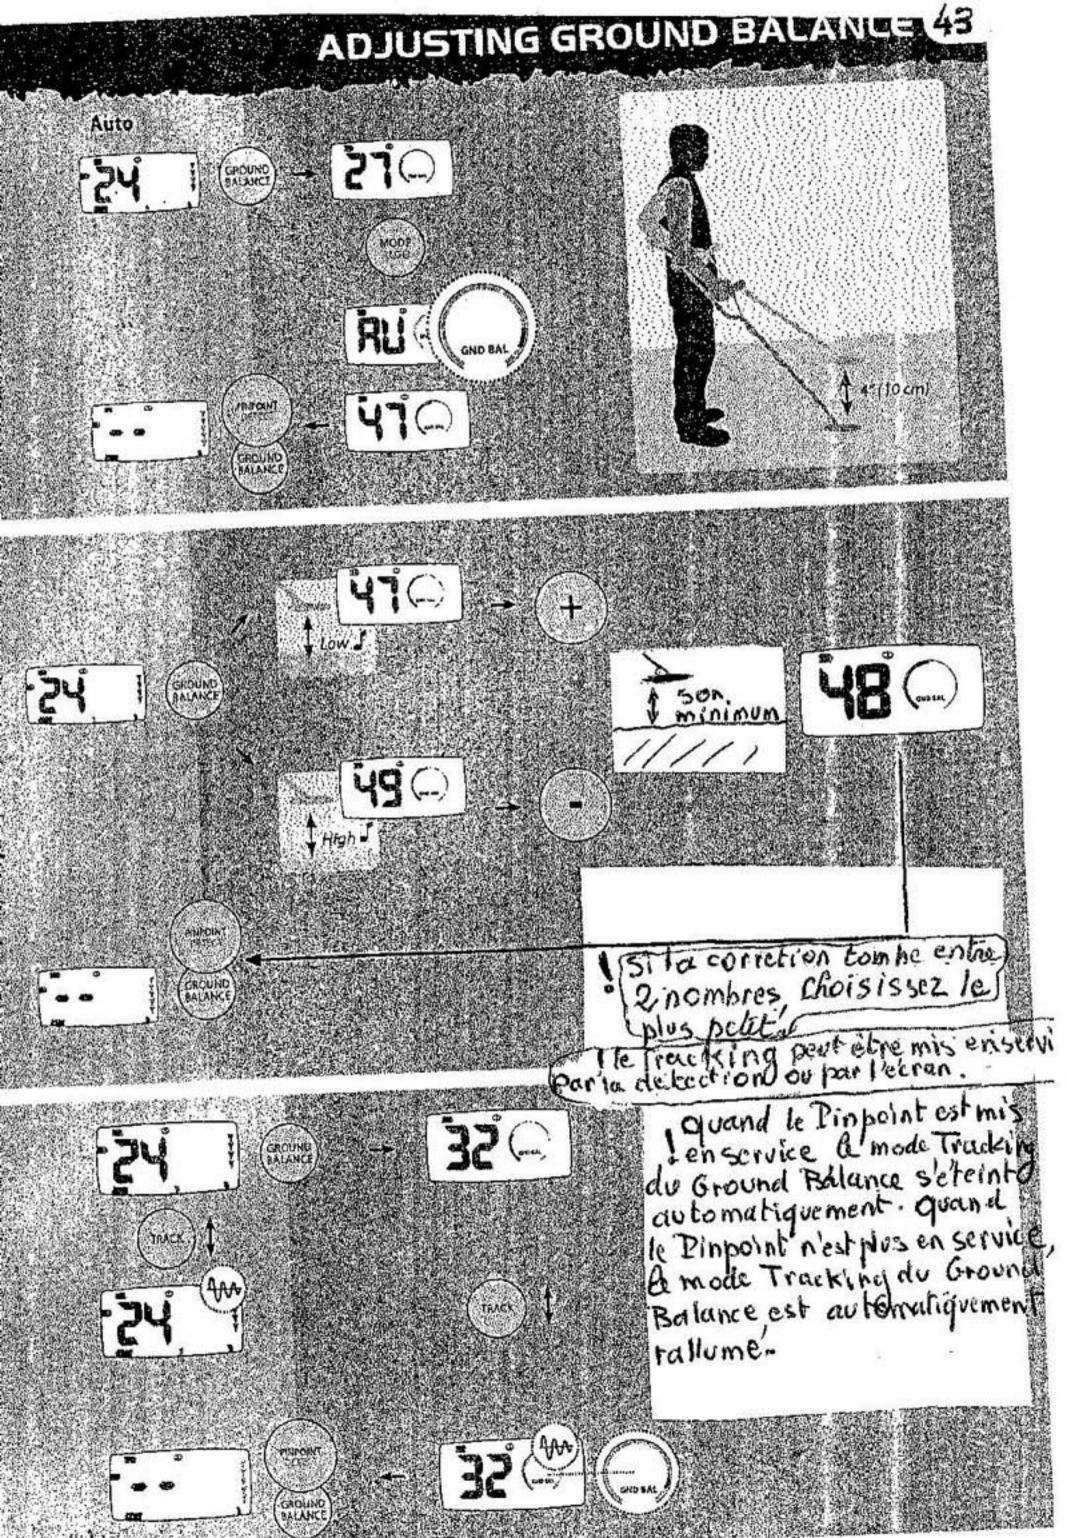

Préréglages Usine. M Les réglages des modes spécifique, général et dépendant sont lous phemorisés à l'extinction du x-Terra 70. CP. 12).

Pour retourner à toutes les valeurs

Eteighez le détecteur,

DEN maintenant la touche MENU SELECT préssée, rallumez-le en pressant POWER une fois,

3 Durant la sequence de demarrage, relachez MENU SELECT,

Après le démarrage, le message "Préréglages Usine" (FP = Factory Préset) va apparaître durant 3 secondes pour indiquer le retour aux valeurs préréglées en usine.

les Préreglages Usine n'effacent pas les profits de discrimination.

Effacer des profils.

d'extinction du x-Terra 70. Pour les effacer, et retourner aux profils préréglés:

D'Éteignez se détecteur.

2 En maintenant la touche PATTERNS pressée, rallumez-le en pressant une fois sur POWER.

Durant la séquence de démarrage, relachez la touche PATTERNS

Après le démarrage, le message Profils Elfacès (PE) va apparaître pendant 3 secondes pour indiquer qu'ils sont effacés, et que le défecteur retourne aux profils préréglés en usine.

Mode de Préréglage U.Sine. le X-Terra 70 permet de , retourner aux valeurs prérèglées o. d'un seul mode de délection.

Délectionnez le mode que vous voulez remettre aux valeurs prérèglees.

D'Eteignez le délècteur.

3 En maintenant la touche MODE AUTO pressée rallumez le en pressant POWER une fois,

4) Durant la séquence de démarrage refachez MODE AUTO.


Après le démarrage le message « l'réréglages usine (FP= Factory Preset) va apparaître durant à secondes pour indiquer le retour aux valeurs préréglées en Usine.

n'efface pas les réglages généraux et les profils de discrimination.

Valeurs prérèglées du mode
Monnaires et TrésorProfil de discrimination (3) 1
Sensibilité 16
Volume 25
Cancoux suppression du broût 0
Sevil Sonore (Treeshadd) 12:
Tons
Ground Balance (3) fixe 27
Valeurs prérèglées Mode Prospection
Discrimination du fer 7 3
Sensitivité 22

volume 25 Canaux Suppression du bruit 0 Threshold (sevil sonore) 10


Tons du Thie shold. 22

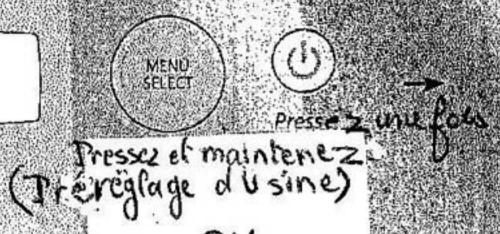


MODE AUTO

Pressez et maintenez (Mode Préréglage dusine)



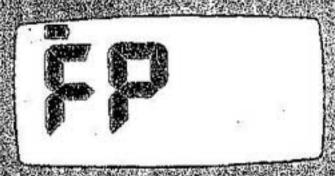


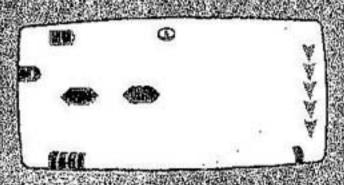




Pressez et une fois Maintenez



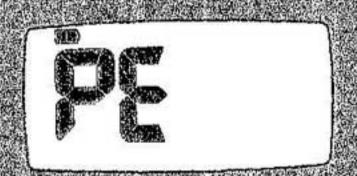

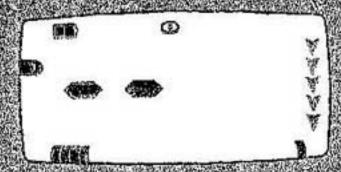

Threshold (soul sonore) C'est un leger bourdonnement conlinu imis par le ditecteur pour aider à distinguer entre les cibles acceptées t rejétées -Blanking (absence de Threshold) quand une cilole a été rejetée, le sevil sonore, se coupe, indiquant qu'une cible ocalisce sous le disque a élé rejetéé. Réponse de cible c'est le son émis par le délècteur quand une cible est localisée et non rejoie. B) Dans le mode Monnaies et Tresors, une able à haute conductivité cex une hosse monnaile dargent) donnera genera. ement un son aight et une cible ferreuse in son grave -Dans le mode Prospection, une cube donnera un changement abrupt dans le ton et le volume du sevil sonore (The shold) Reponse en Pinscint. En Pinboint le délecteur emet un signal variable. Mus vous vous rapprohez de la cible plus le ton et le volume augmentent in son tremblant et aléatoire indique que e délècteur reçoit des interférences externes. faut alors régler la sensibilité ou le canal de suppression du bruit -Falusses Detections. he mineralisation du sot heut provoquer des sons qui pervent être confondus evec des signaux de cibles. Dans le modé Monnaies et Trésors, es fausses détections peuvent être ics hips partiels et a léatoires et lans le mode Prospection un gazouillement continuel qui diffère du signal net I une cible reelle.

Sequence de demarrage. A l'allumage, le délecteur omet un court signal de 3 notes pendant ka séquence de démarrage, Confirmation d'Acceptation. Un bip court est émis pour confirmer chaque touche pressee "Acceptée". Confirmation de refus un double bin grave est emis pour confirmer le "Refus d'une instruction erronée. Achèvement un signal de 3 notes indique la fin de l'enregistrement d'une instruction (ex) choix du canal de suppression du bruit). Profils Effaces/ Préréglages dusine un signal de 6 notes confirme la fin de l'enregistrement de ces instructiony. Erreur un signal de 6 notes inclique une etreur (messages d'erreur p.49). Surcharge (overload) Si le disque basse sur une grosse cible beu profonde ou un sof Erès minéralisé, le détecteur émet un bourdonnément répélé, Cela signific que le signal de cible est trop foit pour pouvoir être interprété par le détecteur-Signal de niveau de charge faible quand le niveau de charge des batteries est faible, un bref signal retentit toutes les 60 secondes (notes decroissantes). Signal de batteries vicle. Unlong signal Chotes decroissanles)

retentit juste avant que le clétecteur

Le X-Terra peut accepter : différents types de batteries : AA(LR6).


15 V Alkaline 1,5 V. Salin

1,5 V Lithium (non-rechargeable)
1,2 V NiMit (accu rechargeable)
1,2 V NiCad (accu rechargeable)

les accus rechargeables Lithium Ion vont donner en série un voltage supérieur à 8V. On ne peut pas les utiliser sur le X-Terra 70. Quand la charge des batteries est faible la limile du volume du haut parleur est réduile, pour baisser la consommation. le volume du casque n'est pas affecté.

L'usage du casque permet de prolonger le temps de prospection

le graphique ci-dessous illustre le régime de décharge dans le temps des hatteries 1,5 v et 1,2 v. Votre facon d'uliliser le détecteur aura une influence sur sa consommation.

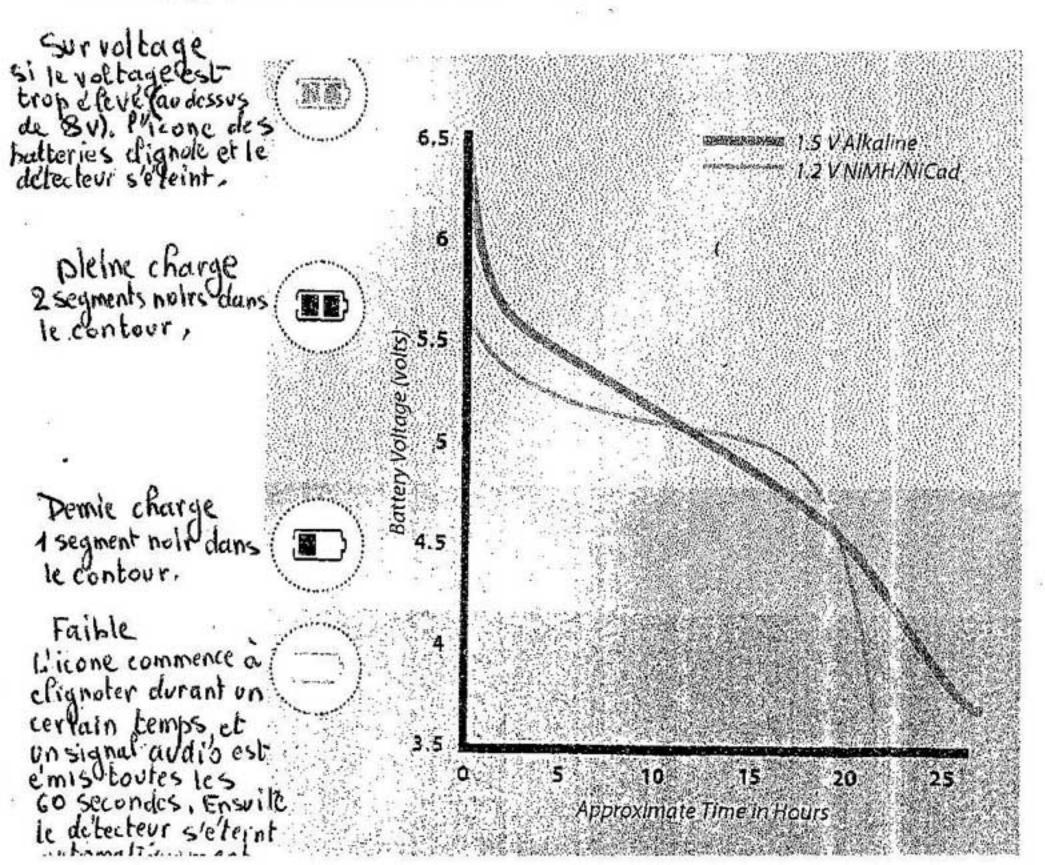

48 COIL IDENTIFICATION

le X-Terra 70 peut fonctionner sur 3 fréquences di fférentes de transmission grace à des disques compatibles VFLEX,

Standard (7.5 KHz)

elle fréquence est celle qui convient le nieux pour la délection en géneral et ourtal plupart des sots. Ces disques ont un numero de scrie inscrit en noir

commençant avec la lettre M.

Basse (3KHz).

Itté fréquence est la plus appropriee jour a recherche de cibles plus grosses et plus brafandes, de monnailes déconductivité lèvée (ex. la plupart des monnaies V.S.) et un meilleur rejet du fer. (ès disques ent un numéro de sèrie de couleur grise

commençant par la lettre L. Haule (18.75 KHz).

Cette fréquence est la plus appropriée pour la recherche de pétites cibles peu, profondes et de basse conductivité ex. deniers medievaux, hijoux fins).

les disques ont un numéro de série de puleur blancke commençant par la lettre H.

Pour Identifier le type de disque.
) Pressez MENU SELECT pour entrer dans le

Menui Pressez et maintenez ACCEPT REJECT dur vi sionner l'identification du disque sur l'ecran.

Relachez Accept REJECT pour retourner aux réalages.

Pressez PINPOINT pour retourner à



Pressezis and (ACCEPT)

concentrique Haulè Fréquence

Double D Frequence Standard

DoubleD Basse Frequence

Double D Haule Fréquence

Frequence standard

Concentrique Basse Basse Frequence

cH()

35

dl (

ACCEPT REJECT Relachez

Disque Débranche le disque n'est pas conneclé


Erreur Disque Pas de communication entre disque et défecteur

Disque Incompatible le détecteur ne reconnait pas le disque


l'échelle circulaire du menu elignolé lentement jurqu'à ce qu'un d'isque compat tible soit connecte.

Surcharge le signel reçu est brop fort pour être interprélé. à signe disparait quand il n'y a plus surcharge (p.12)


Eteignez le délècteur avant de connecter un disque standard.

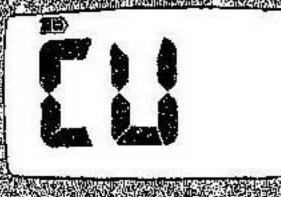



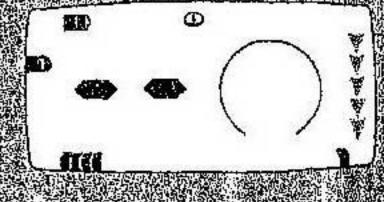



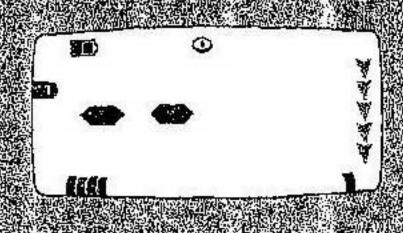

Après suppression de toutes les erreurs, le délècteur affiche un écran plane

50 ACCESSORIES

Le casque offre de muftiples avantages. Il vous préserve des bruits ambiants (vent, trafic, ect.) You's bouvez mieux vous concentrer n'importunez pas les personnes autour de vous, et les hatteries lurent plus longtemps.

le X-Terra zouvegarde les réglages différents du volume du Raut-Radeur lès que le casque est branche ou débranche (volume p.32).

Branchement du Casque utilisez un casque équipe dun jack 1/4.

D'Soulevez le cache de la prise Jack du casque, sur le côté gauche du boitier de commande -


Branchez le jack du casque.


Branchez le jack du casque.

Guard on allume le détecteur l'icone du casque s'affiche sur l'écran L.C.D.

pour indiquer que le casque est connecté.

Quand vous nutilisez pas le casque, refermez le cache de la prise pour protèger le boilier de l'humidité' et des poussières.

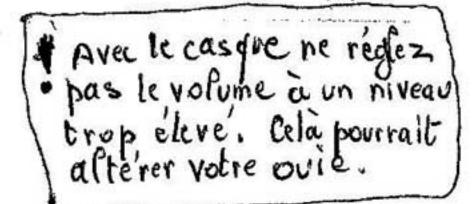


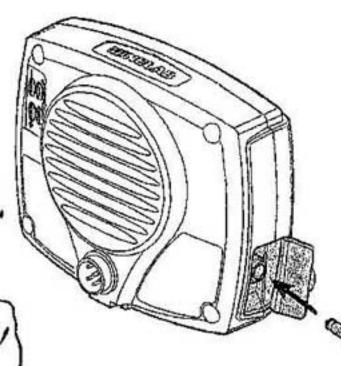

Bas de canne climension réduit

Une plaque sabot de disque est fournie avec le détecteur. Quand este sera usée, vous pourre z en acquérir une autre (accessoire en option)

Un bas de canne plus courl est disponible pour diminue la longueur du détecteur.

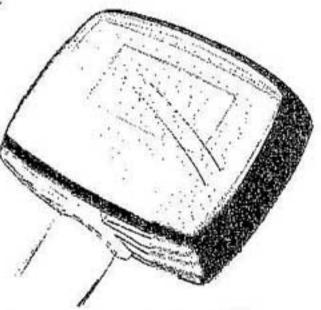

Plusieurs moticles de disques sont disponibles en option (Concentriques et Double D), avec des tailles et des fréquences différentes. Ces disques sont adaptés à certaines conditions de prospection Csols ou cibles). Protection de boitier Protège le boitier de commande des intempéries ect. Chuie, sable,...).

Pour changer le disque.


Déteignez le détecteur avec Powers

Dsuivez dans l'ordre inverse les étapes de Montage du Disque (p.7) et Branchement du disque (p.5)
pour de monter le disque.

Suivez ces mêmes étapes dans le

Buivez ces mêmes étapes dans le bon ordre pour monter le nouveau disque.

@ Rallumez le détecteur avec Power (15)

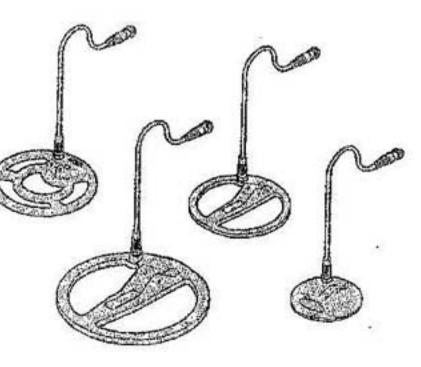

52 CARE OF YOUR X-TERRA 70

Consignes de Précaution

Le x-Terra 70 est un instrument électronique de haute etchnologie abrité dans un boîtier protecteur durable. Prendre soin de votre détecteurest une question de bon sens.

on peut entreposer le x-Terra 70 à une emperature allant de 20°C à +65°C 14°F à 14°9 F), la temperature ele conctionnement est de 0°C à 45°C 23°C Fà 113 F). Ne le laissez pas dans n'endroit pouvant l'exposer à une haleur ou un froid excessif plus ongtemps que necessaire.

Déclisque pout être immerge dans leau lusqua 0.5 m. (20") mais le boilier de controle n'est pas étanche. Blen que ce boilier dit élé concu pour résister à l'humidité il est onseille de le protégér en cas d'humidité est extrême ou par temps de pluie. Une house a protection du boilier est disponible en option. Caccessoires p. 51)

Evitez absolument tout contact entre le détecteur et l'essence ou tout autre produit

à hase de petrole.

Deconservez votre détecteur propose et sec. Evitez que du sable ou de la poussière ne s'insinuent dans toutes les partiés nobiles évis de serrage tubes de Canne...) Vutilisez pas de solvants pour netto yer le délecteur mais un détergent doux sur nonceau d'étoffe légèrement humide.

Noubliez jamais d'ételedre le détecteur avant tout éRangement de disque.

Dies disques des autres: modèles Minelah ne peuvent pas fonctionner sur 1 x Terra 70 Caccessoires p51).

OSculs les disques compatibles VFLEX fonctionneront correctement sur lex Terral 70 (Identification des disques p. 48), OLècran est susceptible d'être,

raye ou sérieusement endommage si vous n'y prenez pas garche Une house de protection est

caccesoires p. 51

Drenez garde à ce que le cable.

du disque ne soit pas soumis à

des tensions exagérées et en

bonne conditions particulièrement

où il est connecté au disque.

Dres piles défect veuses ou de

trop faible pui ssance peuvent

causer de nombreux problèmes

ainsi qu'une fuite d'electroly. E

Retirez les si vous n'utilisez peus

le délecteur plus d'une semaine

N'utilisez que des hat teries de

bonne qualité et changez les i

dès que le délecteur signale une

charge faiblissante.

Nultilisez pas de piles rechargeables Lithium Ion, leur voltage étant trop élevé! Des piles Non-rechargeables Lithium heuvent être utilisées,

To don't a Tout half and emant some dille heart lable

Icones LCD-

couleur de canne